



**FIELDMANN®**  
Home & Garden Performance



FDHP 202000-E





# Hőlégbefújó pisztoly

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Mielőtt használatba venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg, hogy később bármikor újraolvashassa.**

## TARTALOM

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK ..... | 46 |
| 2. SZIMBÓLUMOK .....                        | 51 |
| 3. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....       | 52 |
| 4. BEÁLLÍTÁS ÉS HASZNÁLAT .....             | 53 |
| 5. MŰSZAKI ADATOK .....                     | 56 |
| 6. MEGSEMMISÍTÉS .....                      | 58 |

# 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

**⚠ FIGYELEM!** Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

## Fontos biztonsági figyelmeztetések

- ✱ Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
- ✱ A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
- ✱ Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás áramütéshez, tűzhoz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

## Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért újrahasznosítás céljával leadható.

## Használati útmutató

Mielőtt megkezdene a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

 **Megjegyzés:** Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró előírás szerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési és javítási utasításokat is tartalmaz.

**A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében felmerült sérülésekért vagy károkért.**

# ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

**A biztonsági útmutatót figyelmesen tanulmányozza át, majd a későbbi újraolvasás érdekében őrizze meg**

**⚠ FIGYELEM!** Elektromos gépek és elektromos szerszámok használata esetén áramütés, személyi sérülés és tűz keletkezésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági rendelkezéseket. Az „elektromos szerszámok” kifejezés alatt minden alábbi szövegrész esetében elektromos hálózathoz (csatlakozókábellel) táplált, illetve akkumulátoros (csatlakozókábel nélküli) elektromos szerszámok értendők. A későbbi újraolvasás érdekében őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást.

## Munkakörnyezet

- ☼ Tartsa rendben, tisztán és megfelelően megvilágítottan a munkavégzés helyszínét. A munkahelyi rendetlenség személyi sérüléshez vezethet. A nem használt szerszámokat rakja el.
- ☼ Ne használja az elektromos szerszámot tűz- és robbanásveszélyes közegben, azaz tűzveszélyes folyadékok, gázok vagy por közelében. Az elektromos szerszámban a kommutátoron szikrázás jöhet létre, amely a porok vagy gőzök begyulladását okozhatja.
- ☼ Az elektromos szerszámok használata során ügyeljen arra, hogy a munkavégzési helyszínén és annak közelében ne tartózkodjanak hívatlan személyek, különösen gyermekek! Ha a munkájában megzavarják, könnyen elveszítheti a gép feletti ellenőrzését. Soha ne hagyja az elektromos szerszámot felügyelet nélkül. Előzze meg, hogy a szerszámmal kisgyermekek férhessenek.

## Elektromos biztonság

- ☼ Az elektromos szerszám csatlakozókábele villásdugójának meg kell felelnie a hálózati dugalj paramétereinek. Soha semmilyen módon ne alakítsa át a villásdugót. A védőcsapos villásdugóval rendelkező szerszámmal soha ne használjon elektromos elosztót, se másmilyen adaptereket. Ép villásdugó és megfelelő dugalj használatával megelőzheti az áramütés veszélyét. A sérült vagy összegabalyodott csatlakozókábelek fokozzák az áramütés veszélyét. Ha a csatlakozókábel sérült, új hálózati csatlakozókábellel kell helyettesíteni, amelyet szakszervizből vagy az importőről szerezhet be.
- ☼ Kerülje az érintkezést földelt tárgyakkal, pl. csövekkel, fűtőtesttel, tűzhellyel, hűtővel. Az áramütés veszélye nagyobb, ha a teste földelt.
- ☼ Soha ne tegye ki az elektromos szerszámokat eső, víz, nedvesség hatásának. Soha ne érjen az elektromos szerszámmal vizes kézzel. Az elektromos szerszámot soha nem mossa el folyóvízzel, és ne merítse vízbe.

- ✿ Soha ne használja a csatlakozókábel a rendeltetésétől eltérő célokra. Soha ne hordozza és ne rángassa az elektromos szerszámot a csatlakozókábelnél fogva. Soha ne próbálja a villásdugót a csatlakozókábelnél rángatva kihúzni a dugaljából. A csatlakozókábelek mechanikus megsérülésének megelőzése érdekében óvja a kábeleket az éles vagy forró tárgyaktól.
- ✿ Az elektromos szerszám kizárólag váltóárammal történő táplálásra alkalmas. Minden esetben ellenőrizze le, hogy a hálózati elektromos feszültség értékek megfelelnek a szerszám gyári adattábláján található paramétereknek.
- ✿ Soha ne dolgozzon olyan elektromos szerszámmal, amelynek sérül a csatlakozókábele vagy villásdugója, esetleg leesett a földre vagy más módon megsérült.
- ✿ Hosszabbító kábel használata esetén minden esetben ellenőrizze le, hogy annak műszaki paraméterei megfelelnek a szerszám gyári adattábláján található adatoknak. Ha az elektromos szerszámot kültérben kívánja használni, használjon hozzá kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt. Hosszabbító kábel dob használata esetén a kábelt annak túlforrósodásának megelőzése érdekében le kell csévélni a dobról.
- ✿ Amennyiben az elektromos szerszámot nedves belső térben vagy kültérben kívánja használni, kizárólag abban az esetben használható, ha <30 mA-es áramvédelemmel ellátott elektromos áramkörhöz csatlakoztatja. Az áramvédelemmel /RCD/ ellátott elektromos áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- ✿ Az elektromos kéziszerszámot minden esetben kizárólag a fogásra kijelölt, szigetelt pontokon fogja, mivel használat közben a vágó vagy fűrő tartozékok rejtett vezetékkel vagy a szerszám csatlakozókábellel érintkezhet.

## Személyi biztonság

- ✿ Az elektromos szerszám használata során legyen figyelmes és elővigyázatos, szenteljen maximális figyelmet a végzett tevékenységnek. Összpontosítson a munkára. Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal ha fáradt, kábító hatású anyagok, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet. Munkavégzés során ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
- ✿ Használjon személyi munkavédelmi eszközöket. Minden esetben használjon munkaszemüveget. Használjon a végzett munka jellegének megfelelő védőeszközöket. A személyi védőeszközök - pl. arcpajzs, csúszásgátló kivitelű munkacipő, sisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülések kockázatát.
- ✿ Előzze meg a szerszám nemkívánatos bekapcsolását. Soha ne hordozza az elektromos hálózathoz csatlakoztatott szerszámot úgy, hogy közben az ujját a kapcsológombon tartja. Az elektromos hálózathoz csatlakoztatást megelőzően ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló „kikapcsolt” állapotban található. Ha az elektromos szerszámot úgy hordozza, hogy közben az ujját a főkapcsolón tartja, vagy a szerszámot úgy csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, hogy a főkapcsoló gomb közben bekapcsolt állású, súlyos személyi sérülés kockázatának teszi ki magát vagy a közelben tartózkodó személyeket.

- ✿ A szerszám bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot és szerszámot. Az elektromos szerszám forgó részébe csatlakoztatott állítókulcs vagy szerszám súlyos személyi sérülést okozhat.
- ✿ Minden esetben ügyeljen a stabil testtartásra és egyensúlya megőrzésére. Kizárólag ott végezze a munkát, ahova biztonságosan elér. Soha ne becsülje túl magát. Ha fáradt, ne használja az elektromos szerszámot.
- ✿ Megfelelő munkaruhát viseljen. Kerülje a bő ruhadarabokat és az ékszereket. Ügyeljen arra, hogy a haja, öltözete vagy teste más részei ne kerüljenek túlságosan közel az elektromos szerszám forgó vagy túlforrósodott részeihez.
- ✿ Használjon porszívót. Amennyiben az elektromos szerszám lehetővé teszi porszívó berendezés használatát, biztosítsa annak megfelelő csatlakoztatását és használatát. E berendezések használata csökkenti a por okozta veszély mértékét.
- ✿ Fogja be fixen a munkadarabot. Használjon asztalos satut vagy más befogó eszközt, amely biztonságosan befogja a munkadarabot.
- ✿ Soha ne használja az elektromos szerszámot, ha szeszes italok, kábítószerek, gyógyszerek vagy más kábító vagy függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.
- ✿ A készülék nem alkalmas csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek, illetve gyermekek általi használatra, kivéve ha a felelősségükért közvetlen felelősséget viselő személy felügyelete alatt állnak, vagy attól a szerszám használatára vonatkozó utasítást nem kaptak. Gyermekek esetében folyamatos felügyelet biztosítása szükséges annak elkerülése érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

## Az elektromos szerszám használata és karbantartása

- ✿ A munkavégzés során felmerült bármilyen probléma esetében, tisztítás vagy karbantartás, továbbá minden áthelyez előtt, illetve munkavégzés után minden esetben húzza ki az elektromos szerszámot az elektromos hálózathoz! Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha az bármilyen módon megsérült.
- ✿ Ha a szerszám szokatlan hangot vagy szagot ad ki, azonnal fejezze be a munkát.
- ✿ Soha ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban dolgozik, ha az előírt paramétereknek megfelelő fordulatszámon üzemelteti. Az adott tevékenységnek megfelelő, helyes szerszámot használjon. A helyes szerszám jobban és biztonságosabban végzi a rendeltetésének megfelelő munkát.
- ✿ Soha ne használjon olyan elektromos szerszámot, amely nem kapcsolható be vagy ki biztonságosan a főkapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A sérült, hibás kapcsoló javítását szakszervizre kell bízni.
- ✿ Húzza ki az elektromos szerszámot az elektromos hálózathoz még azt megelőzően, hogy beállítaná, tartozékot cserélne benne, vagy karbantartási műveletet végezne rajta. Ez az intézkedés megakadályozza, hogy a szerszámot véletlenszerűen elindítsa.

- ✿ A nem használt elektromos szerszámot gyermekektől és hívatlan személyektől távol tárolja. Tapasztalatlan felhasználók kezében az elektromos szerszám használata fokozott kockázattal jár. Az elektromos szerszámot száraz és biztonságos helyen tárolja.
- ✿ Biztosítsa az elektromos szerszám megfelelő műszaki állapotát. Rendszeresen ellenőrizze a mozgó részek beállítást és azok mozgásterét. Ellenőrizze le, hogy a védőburkolatok vagy azok más részei nem sérültek-e. Ha a szerszám sérült, biztosítsa annak előírás szerű megjavítását. Számos baleset oka a rosszul karbantartott elektromos szerszám.
- ✿ Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott és megélezett szerszámok megkönnyítik a munkavégzést, csökkentik a balesetveszélyt, és a velük folytatott munkavégzés könnyebben ellenőrizhető. A használati útmutatóban feltüntetett tartozékoktól eltérő tartozékok használata a szerszám megsérülését és balesetet okozhat.
- ✿ Az elektromos szerszámokat, azok tartozékait és a munkaeszközöket stb. a konkrét elektromos szerszám használati útmutatójával összhangban használja, figyelembe véve a konkrét munkavégzési feltételeket és a végzett munka jellegét. A szerszám más, mint előírás szerű használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.

## Akkumulátoros szerszám használata

- ✿ Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizze le, hogy a főkapcsoló „0-kikapcsolt” állásban található. Az akkumulátor bekapcsolt állapotú szerszámba helyezése jelentős veszélyforrást jelent.
- ✿ Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a gyártó által előírt töltőt használjon. Más akkumulátor típushoz használatos töltő használata annak megsérülésének, illetve tűz kialakulásának veszélyével jár.
- ✿ Kizárólag az adott szerszámhoz szánt akkumulátort használjon. Más akkumulátorok használata személyi sérüléshez vagy tűz kialakulásához vezethet.
- ✿ Ha nem használja az akkumulátort, fémtárgyaktól - pl. kapsok, kulcsok, csavarok és más egyéb apró fémtárgyak - elkülönítve tárolja, mivel azok rövidzárat okozhatnak. Az akkumulátor rövidre zárása személyi sérülést, égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- ✿ Az akkumulátorral óvatosan járjon el. Ellenkező esetben az akkumulátorból vegyi anyag szivároghat. Kerülje az érintkezést ezzel a vegyi anyaggal, amennyiben mégis érintkezne vele, folyóvízzel mossa le az érintett felületet. Ha a vegyi anyag szembe jutna, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorban található vegyi anyag súlyos személyi sérülést okozhat.

## Szerviz

- ✿ Soha ne próbálja saját maga megjavítani a szerszámot, és ne avatkozzon be annak szerkezetébe. A szerszám javítását minden esetben bízza szakképzett személyre.
- ✿ A termék minden nem szakember által végzett javítása, módosítása tilos (személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet).
- ✿ Az elektromos szerszámot tanúsított szakszervizben javíttassa meg. Kizárólag eredeti vagy a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használjon. Kizárólag ily módon biztosítható a felhasználó és az elektromos szerszám biztonsága.


## 2. SZIMBÓLUMOK



A gép a jóváhagyott szabványokkal összhangban került legyártásra.



A gép használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót.

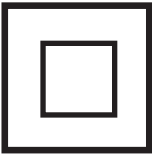

Dupla szigetelés.



Használjon védőfelszerelést szem



Használjunk védőfelszerelést fül



Ne dobja a szemétbe



### 3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



**Ne távolítsa el a festéket a fém ablakkeretekről, mivel a hő átvihető az üvegre és az megpattanhat. Ha festéket más ablakkeretekről távolít el, használjon fúvókát üvegvédelemmel.**



**Ne irányítsa a szerszámot hosszú ideig egy helyre, hogy ne gyulladjon meg a felület.**



**Kerülje a festék felhalmozódását a kaparón, nehogy lángra kapjon. Szükség esetén késsel óvatosan távolítsa el a festékdarabokat a kaparóról.**

- \* Ne tegye a kezét a szellőzőnyílásokra, és semmilyen módon ne blokkolja a szellőzőnyílásokat.
- \* A szerszám fúvókája és tartozékai használat során rendkívül forróak. A részeket hagyja kihűlni, mielőtt megérinti őket.
- \* Mindig kapcsolja ki a szerszámot, mielőtt leteszi.
- \* Felügyelet nélkül ne üzemeltesse a szerszámot.
- \* A készülék figyelmetlen használata tüzet okozhat.
- \* A tűz elérheti a gyúlékony anyagokat, melyeket ön nem lát. Ne használja ezt a szerszámot nedves környezetben, gyúlékony gázok környezetében vagy gyúlékony anyagok közelében.
- \* Raktározás előtt várja meg, amíg a szerszám teljesen kihűl.
- \* Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, mivel mérgező gőzök képződhetnek.
- \* Ne használja ezt az eszközt hajszárítónak.
- \* Ne blokkolja a levegőbevezetőnzilást vagy a fúvóka kiömlőnyílását, mert ez túlzott hőgyarapodást és a szerszám károsodását eredményezheti.
- \* Ne irányítsa a forró levegő áramot másokra.
- \* Ne érintse meg a fém fúvókákat, mert használat közben nagyon átforrósodik, és használat után 30 percig meleg marad.
- \* Ne helyezze a fúvókát semmilyen tárgyra a használat során vagy közvetlenül a használat után.
- \* Ne tegyen semmit a fúvókába, mert ez áramütést okozhat. A szerszám használat közben ne nézzen a fúvókába, mert magas hőmérsékleten dolgozik.
- \* Ne engedje, hogy a festék ráragadjon a fúvókára vagy kaparóra, mert bizonyos idő elteltével meggyulladhat.
- \* Ne használja az eszközt ólomtartalmú festékek eltávolítására. Lehámlott részek, maradék festékek és festékgőzök mérgező ólomot tartalmazhatnak. Az 1960 előtt épített épületek ólomfestékekkel lehetnek festve, melyet más festékrétegek borítanak.

- ✿ Ha ilyen festék a felületen van, akkor a kéz érintkezése a szájjal az ólom lenyeléséhez vezethet.
- ✿ Már a kis mennyiségű ólomnak való kitettség az agy és az idegrendszer visszafordíthatatlan károsodásához vezethet. Különösen sérülékenyek a kisgyermekek és a még meg nem született csecsemők.
- ✿ A festékek eltávolításakor győződjön meg, hogy a munkaterület zárt. Ideális esetben használjon pormaszkot.
- ✿ A festéket ne égesse. Használjon kaparót, és a fúvókát tartsa legalább 25 mm távolságra a festett felülettől. Ha függőlegesen dolgozik, akkor lefelé dolgozzon, nehogy a festék bejusson a szerszámba, és lángra kapjon.
- ✿ A festékdarabokat biztonságosan távolítsa el, és gondoskodjon róla, hogy a munkaterület alaposan megtisztuljon a munka befejezése után.

## 4. BEÁLLÍTÁS ÉS HASZNÁLAT

A forrólevegős pisztoly színeltávolításra, csövek forrasztására, PVC zsugorítására, műanyag hegesztésére és hajlítására, valamint általános szárításra és olvasztásra alkalmas.

### LEÍRÁS

- ① Fúvóka
- ② Szellőzőnyílások
- ③ Kapcsoló (0/ I / II)



**Mindig húzza ki a szerszámot az aljzatból az összeszerelés és a beállítás előtt**

A levegő hőmérséklete számos alkalmazási területhez igazítható. Az alábbi táblázat a különböző alkalmazásokhoz javasolt beállításokat tartalmazza.

| Beállítások | Használat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Színek, lakkok, töltőanyagok, ragasztók, munkafugák és stukkóformák szárítása.</li> <li>■ Nedves fa feldolgozása szárítás előtt.</li> <li>■ Címkék eltávolítása</li> <li>■ A nagy tapadófelületek összekötése kontakt ragasztókkal, nyomásérzékeny ragasztók aktiválásával, kötési eljárások gyorsítása, kötési pontok lazítása, valamint szélek vagy furnérok lazítása vagy ragasztása.</li> <li>■ Viaszolás és viaszok eltávolítása</li> <li>■ PVC csomagolók és szigetelő csövek zsugorítása</li> <li>■ Jeges lépcsők, ajtózárok, fagyas koffer- és autójátózárok, vízvezetékek leolvasztása, valamint a hűtőszekrények és hűtőberendezések kiolvasztása.</li> </ul> |

- II. ▯
- Hőre lágyuló polimerek, PVC és linóleum padlóburkolatok, PVC bevonatos szövetek, ponyvák és fóliák hegesztése ▯
  - Műanyag csövek és lemezek hajlítása ▯
  - Csőkötések, ón, speciális ezüst forrasztóanyag, SMD elemek, kábelhálózat forrasztása ▯
  - A rozsdásodott vagy szorosan meghúzott csavarok és anyák lazítása ▯
  - Öreg festékek, lakkok, szintetikus vakolatok régi és vastag rétegeinek eltávolítása ▯
  - Meleglevegő fertőtlenítés 600 °C - gyorsan megszabadíthatja pld. az istállót az állati baktériumoktól. A fa szuvasodását is korlátozza **(Figyelmeztetés: Tűzveszély! Ne melegítse fel túlzottan a fa felületet).** ▯



**Ha nem biztos a megfelelő beállításokban, akkor kezdjen alacsony hőmérsékleten és fokozatosan növelje a hőmérsékletet, amíg a legjobb eredményt nem kapja**

### A megfelelő kiegészítők felszerelése (ha rendelkezésre áll)

| Ikron ▯                                                                            | Leírás ▯                | Cél ▯                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | Fűvóka üvegvédelemmel ▯ | Ablakvédelem ▯<br>a keretről történő festékel távolításkor ▯         |
|    | Reflektoros fűvóka ▯    | Csövek csatlakoztatása ▯                                             |
|  | Kúpos fűvóka ▯          | Műanyag hegesztése, zsugorítása (kis felületre összpontosított hő) ▯ |
|  | Lapos fűvóka ▯          | Száritás, olvasztás (nagyobb felületen oszlatott hő) ▯               |
|  | Kaparó ▯                | Festékek és lakkok eltávolítása ▯                                    |



**Győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és hogy a fúvóka kihűlt.**

**A fúvóka leesése más tárgyak meggyulladását is okozhatja. A fúvókákat alaposan rögzíteni és biztosítani kell a szerszámon.**

**A forró fúvóka érintése súlyos égési sérülést okozhat. A fúvókák rögzítése vagy cseréje előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket vagy használjon megfelelő szerszámot.**

**A forró fúvóka meggyújthatja a felületet. A forró fúvókákat csak tűzálló felületekre helyezze.**

**Helytelen vagy hibás fúvóka hő felhalmozódását és a készülék károsodását okozhatja. Csak olyan eredeti fúvókákat használjon a táblázat szerint, amelyek megfelelnek a szerszámnak.**

- ✿ Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és az érvényes előírásokat.
- ✿ Ezt a szerszámot csak egy kézzel tartsa, és ne helyezze másik kezét a szellőzőnyílásokra
- ✿ Használat előtt:
  - Rögzítse a megfelelő tartozékokat a használattól függően.
  - Állítsa be a kívánt levegő hőmérsékletet.
- ✿ A szerszám bekapcsolásához állítsa a kapcsolót a I / II pozícióba.
- ✿ Bekapcsolás után kis mennyiségű füst jelenhet meg; ez nem jelent problémát.
- ✿ A szerszám kikapcsolásához állítsa be a legalacsonyabb hűtési hőmérsékletet, majd állítsa a kapcsolót 0 állásba. Ügyeljen arra, hogy a kezelés vagy a tárolás előtt a szerszám kihűlt.
- ✿ Állítsa a kapcsolót a I / II állásba a kívánt hőmérsékletnek megfelelően. A forrólevegős pisztolyból forró levegő áramlik.
- ✿ Rögzítse a megfelelő tartozékokat.
- ✿ Állítsa magasra a levegő hőmérsékletet.
- ✿ Kapcsolja be a szerszámot.
- ✿ Irányítsa a forró levegőt az eltávolítotani kívánt festékre.
- ✿ Miután a festék megpuhul, kaparja le kézi kaparóval.

## 5. MŰSZAKI ADATOK

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tápfeszültség .....                         | 220-240V~ / 50-60Hz                         |
| Bemenő teljesítmény.....                    | (I) 1 000W, (II) 2 000W                     |
| Levegő hőmérséklete/Áramlási sebesség ..... | I 350 °C ; 300 l/min; II 600 °C ; 500 l/min |
| Védelmi osztály .....                       | II                                          |
| Csatlakozókábel hossza.....                 | 2 m                                         |

Használati útmutató - nyelvi változat.

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

## Hibakeresés

A feltételezett hibás működés elhárítása általában megoldható a használó által. Ennek érdekében kérjük, olvassa el az alábbi megoldási javaslatokat. A legtöbb esetben a probléma elhárítása gyorsan történik.

### FIGYELEM!

Csak az alábbiakban részletezett műveleteket végezze el! Ha ezek alapján nem tudja elhárítani a problémát, bármiféle további ellenőrzés, karbantartás, javítás csak az arra felhatalmazott szervizben, illetve képzett szakember által történhet!

| Probléma                                            | Feltételezett ok                                                                                                                                                          | Megoldás                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.A készülék nem kapcsolható be                     | 1.1 Nem csatlakozik hálózati áramforráshoz<br>1.2 A tápkábel, illetve csatlakozó sérült<br>1.3 Elektromos meghibásodás                                                    | 1.1 Csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz<br>1.2 Javítsa meg a tápkábelt, illetve a csatlakozót villanszerelővel<br>1.3 Ellenőriztesse, illetve javíttassa meg a készüléket szakemberrel |
| 2.A készülék nem üzemeltethető nagy teljesítménnyel | 2.1 A hosszabbító kábel nem megfelelő a készülék üzemeltetéséhez<br>2.2 Az áramforrás (pl. generátor) alacsony feszültséget biztosít<br>2.3 A szellőzőnyílások eltömődtek | 2.1 Používajte náležitý predĺžovací kábel<br>2.2 Zapojte do iného zdroja napájania<br>2.3 Vyčistite vetracie priechody                                                                               |

## 6. MEGSEMMISÍTÉS

### A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG MEGSEMMISÍTÉSE

A készülék csomagolóanyagát az önkormányzat által kijelölt hulladéktelepen adja le.

### AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a termékeket vagy kísérődokumentumokban feltüntetett jelzés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek élettartamuk lejártát követően nem semmisíthetők meg egyszerű kommunális hulladékként. A helyes megsemmisítés és újrahasznosítás érdekében e készülékeket az arra kijelölt gyűjtőhelyeken adja le. Az Európai Unió egyes országában, és néhány más európai országban a terméket azonos termék megvásárlása esetén leadhatja a készülék eladójának is. Az ilyen készülékek helyes megsemmisítésével Ön is hozzájárul az értékes természeti források megőrzéséhez, és segít kiküszöbölni a készülékek potenciálisan negatív kihatásait a környezetre és az emberi egészségre. Ezzel kapcsolatosan további részleteket a helyi önkormányzattól, vagy az Önhöz legközelebbi gyűjtőteleptől kérhet. Az ilyen jellegű hulladék helytelen megsemmisítése esetén a nemzeti törvényi szabályozással összhangban büntetés szabható ki.

#### Az Európai Unió vállalatai számára

Amennyiben elektromos vagy elektronikus készülékeket kívánnak megsemmisíteni, ezzel kapcsolatosan kérjenek információkat a készülék forgalmazójától, vagy eladójától.



#### Megsemmisítés nem európai uniós tagállamok esetén

Ez a jelzet az Európai Unió területén érvényes. Amennyiben a terméket meg kívánja semmisíteni, ezzel kapcsolatosan kérjen információkat az illetékes helyi szervektől, vagy a készülék forgalmazójától.

A készülék megfelel az EU irányelvek valamennyi reá vonatkozó alapvető követelményének. A szöveg, formaterv és a műszaki paraméterek előzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak, a változtatások jogát fenntartjuk.