



HU ■ Hajnyíró

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

Általános figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseknek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.

Elektromos biztonság

- Az adaptert ne húzza ki a fali aljzattól a vezetéknél fogva. Az adapter vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez az adapter házáat fogja meg.
- Az adapter vezetékét ne tegye éles tárgyakra. A vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.



Figyelmeztetés!

A hajnyíró készülékhez kizárólag csak a mellékelt adaptert használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használjon más típusú adaptert.

- A készülékhez mellékelt adaptert ne használja más készülékekhez vagy más célokra.
- A hálózati adaptert és a vezetékét tartsa száraz állapotban.
- Az adapter vezetékét ne tekerje fel a készülékre.
- Az áramütések megelőzése érdekében az adapter sérült vezetékét csak márkaszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
- A készülék adapterét csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbító vezetékről.
- A hajnyírót 15 és 35 °C közötti hőmérsékleteken használja, töltsse fel és tárolja. A készüléket csak az akkumulátor teljes feltöltéséig csatlakoztassa az adapterhez. A töltés befejezése után az adaptert húzza ki a fali aljzattól.
- A készüléket ne tegye ki 50°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Ellenkező esetben a beépített akkumulátor megsérülhet.

- A készülékbe hosszú élettartamú akkumulátor van beépítve, amelyet csak szakszervizben lehet kiszerezni. Ne próbálja meg a készülék szétszerelését.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne bontsa meg, a felhasználó nem szerelheti ki az akkumulátort. A készülék érintkezőit ne zárja rövidre, a készüléket tűzbe dobni tilos. Az akkumulátor nem megfelelő kezelése mérgező anyagok kiszivárgását, tüzet vagy robbanást okozhat.

- A készüléket ne tárolja és ne használja csatlakoztatott adapterrel olyan helyen, ahol a készülék vízbe (kádba, mosdóba, medencébe stb.) eshet.
- Amennyiben a készülék vízbe esett, akkor a hálózati adaptert azonnal húzza ki a fali aljzatból, a készüléket csak ezt követően szabad a vízből kiemelni. A vízbe esett készüléket és adaptert használni tilos. Az ilyen készüléket vigye márkaszervizbe ellenőrzésre.



Figyelmeztetés!

A hajnyíróót fürdőkádban vagy zuhanyozóban ne használja. A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.

Biztonságos használat

- A hajnyíró csak otthoni használatra készült, a készülékkel emberi haját, szakállat és különböző testszőröket lehet nyírni és vágni. A készülék kereskedelmi célú használatra vagy állati szőrzet nyírására nem alkalmas.
- A készülékkel kizárólag csak száraz haját, szakállt és testszőrt lehet nyírni és vágni. A készülékkel nem szabad nedves és vizes haját, vagy borotvahabbal bekent szakállt nyírni.
- A készüléket és feltéteket kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra és módon használja.
- A készülékhez csak eredeti, a gyártó által a készülékhez mellékelt tartozékokat használjon.
- A készüléket és az adaptert csak beltérben szabad használni. A készüléket ne használja kültéren.
- A készüléket ne használja hőre érzékeny felületek, aeroszolos permetező, vagy oxigén adagoló berendezések közelében.
- A hajnyíróót és tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásainak, illetve azt szabadban, nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- A hajnyíróót és tartozékait ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.









Figyelmeztetés!


A készüléket tartsa száraz állapotban.

- Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le a készülék és tartozékainak a sérülésmentességét. Hibás vagy sérült készüléket és tartozékokat használni tilos.
- Az akkumulátor töltése közben a készülék felmelegszik. Ez normális jelenség.
- A készüléket és tartozékait tartsa kellő távolságban a szemétől.
- Tartozékok le- és felszerelése, a készülék tisztítása és karbantartása előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, továbbá ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja vagy eltárolja, akkor a készüléket kapcsolja le és az adaptert is húzza ki az aljzatokból. A hajnyíró készüléket és tartozékait száraz helyen tárolja.
- A hajnyíró készüléket tartsa tiszta állapotban. A készülék tisztítását és karbantartását, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
- A nyírókések kenését szolgáló olajt csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja, illetve azt gyerekektől elzárt helyen tárolja. Az olajt tartsa biztonságos távolságban a szemétől illetve forró tárgyaktól.
- A készüléken és tartozékain, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtakon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
- Ha a készülék vagy az adapter meghibásodott vagy megsérült, akkor azokat ne használja.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett, vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a hajnyírót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.


A

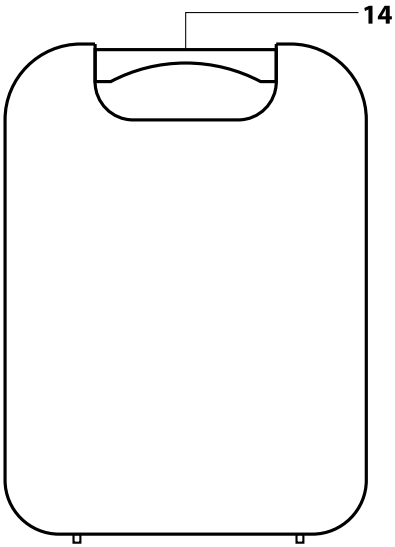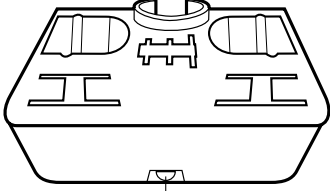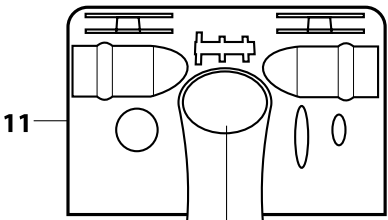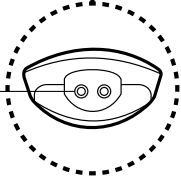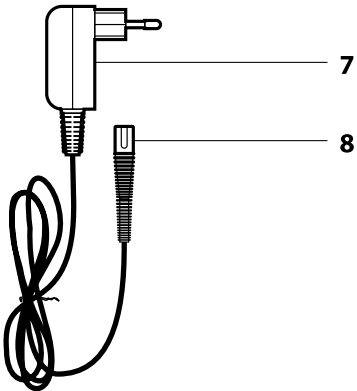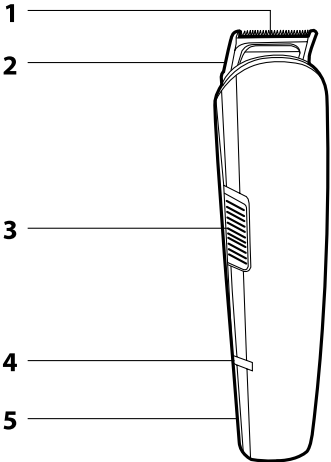


B

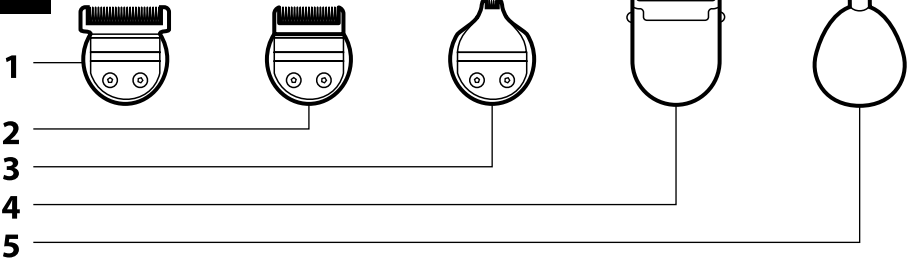


C

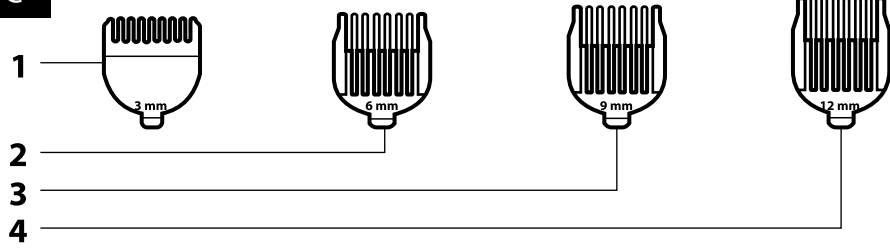


D

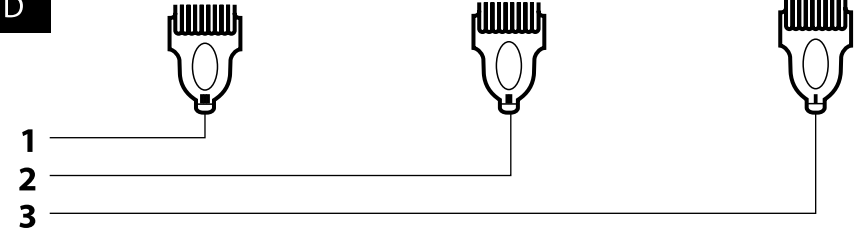


E

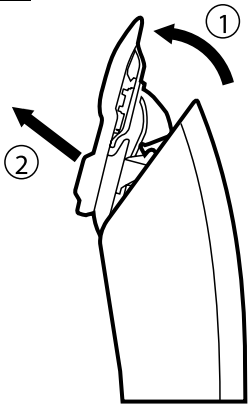

F

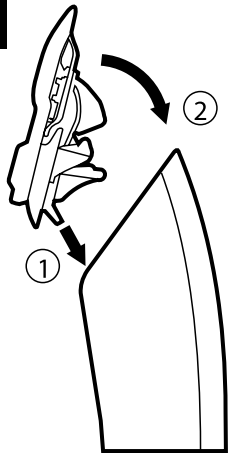

G

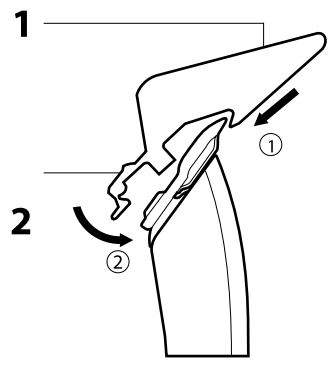

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékekkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI

A1 Nyírókés	B5 Orr és fülszór nyíró
A2 Nyírófej	
A3 Hajnyíró be- és kikapcsoló	C1 Fésű feltét, hajnyírási magasság 3 mm
A4 LED töltéjelző	C2 Fésű feltét, hajnyírási magasság 6 mm
A5 Ergonomikus fogantyú	C3 Fésű feltét, hajnyírási magasság 9 mm
A6 Hálózati adapter csatlakozó aljzat	C4 Fésű feltét, hajnyírási magasság 12 mm
A7 Hálózati adapter	
A8 Adapter csatlakozó	D1 Szakállnyíró fésű, nyírási magasság 4 mm
A9 Tisztító ecset	D2 Szakállnyíró fésű, nyírási magasság 6 mm
A10 Kenőolaj a kések kenéséhez	D3 Szakállnyíró fésű, nyírási magasság 8 mm
A11 Készülék és tartozék tároló	
A12 Töltő csatlakozó	G1 Feltét fésű
A13 Töltő aljzat	G2 Feltét talp
A14 Utazótok	
B1 Hajnyíró egység, készlelésség 38 mm	
B2 Szakállnyíró egység, készlelésség 30 mm	
B3 Kontúrnyíró egység	
B4 Borotva egység	

RENDELTESEZ

- A hajnyíróval száraz, vagy enyhén benedvesített hajat és szakállt lehet nyírni. A készüléket frissen mosott haj, mű haj vagy állati szőrök nyírására használni tilos. A készülék kizárólag csak otthoni használatra készült, a készüléket ipari és kereskedelmi célokra használni nem lehet.

A HAJNYÍRÓ FELTÖLTÉSE

- A hajnyíróba lítium-ion akkumulátor beépítve, amelyről a készüléket vezeték nélkül is lehet üzemeltetni. Az első használatba vétel előtt, vagy hosszú használati szünet után, a készülékbe épített akkumulátor teljesen töltsse fel. A készülék akkumulátorát csak az eredeti adapterről **A7** töltse fel.
- A készüléket kapcsolja le, és a hálózati adapter csatlakozóját **A8** dugja a készülék aljzatához **A6**. A hálózati adapter dugja a fali aljzatba. A tápfeszültséghez csatlakoztatás után megkezdődik az akkumulátor feltöltése. Az **A4** LED piros színnel villog, ez jelzi a töltési folyamatot. Az akkumulátor első feltöltéséhez kb. 3 óra szükséges. A gyorsított technológiának köszönhetően az akkumulátort legközelebb már 2 óra alatt fel lehet tölteni.
- A töltés befejezését az **A4** töltéskijelző folyamatos vilgítása jelzi ki. A hálózati adaptert húzza ki a fali aljzatról, majd a csatlakozót húzza ki a készülék aljzatából. Az elektromos hálózatról való leválasztás után a LED dióda kikapcsol.



Figyelmeztetés!

A hajnyíró adaptert csak a töltés ideje alatt tartsa az elektromos aljzatban.

- Teljesen feltöltött akkumulátorról körülbelül 1 óráig lehet üzemeltetni a készüléket. Ezt követően a akkumulátort ismét fel kell tölteni.
- Az akkumulátor hosszú élettartamához kapcsolódó tanácsok.
 - A beépített akkumulátor tervezett élettartamának a megőrzése érdekében, az akkumulátort lehetőleg csak 15-35 °C közötti hőmérsékleten töltsse fel, tárolja és használja. Az ennél alacsonyabb hőmérsékletek negatív hatással vannak az akkumulátor élettartamára.
 - Ne várja meg az akkumulátor teljes lemerülését. Az akkumulátort a teljes lemerülés előtt töltsse fel.
 - Ha a hajnyíró nem használja, akkor az akkumulátort 6 havonta legalább egyszer töltsse fel.

TÖLTÉS AZ ÁLLVÁNY SEGÍTSÉGÉVEL

- A mellékelt tároló **A11** segítségével a készülék akkumulátorát is fel lehet tölteni. A hálózati adapter csatlakozóját **A8** dugja a tároló aljzatába **A13**. A hajnyíró dugja a tárolóban található csatlakozóba **A12**. Az **A4** LED piros színnel villog, ez jelzi a töltési folyamatot. A töltés befejezése után a LED folyamatosan villog.

DIRECT DRIVE TECHNOLOGIA

- A **DIRECT DRIVE** technológia lehetővé teszi, hogy a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatva azonnal használni lehessen, akkor is, ha az akkumulátor teljesen le van merülve. Nem kell megvárni az akkumulátor feltöltését. Amennyiben a készülék akkumulátora a használat közben lemerül, akkor a hajnyíró az **A7** adapteren keresztül csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, és folytassa a készülék használatát.

A HAJNYÍRÓ HASZNÁLATA

ELŐKÉSZÜLETEK A HAJNYÍRÁSHOZ

- A készülékek kizárólag csak száraz hajat és szakállt lehet nyírni. A készülékkel nem szabad nedves és vizes, vagy géllel kezelt hajat, borotvahabbal vagy géllal bekenet szakállt nyírni.
- A haj- vagy szakállnyírás megkezdése előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.
- Ha másnak a hajat nyírja, akkor úgy álljon, hogy a nyírandó haj körülbelül a mellmagasságában legyen. A hajnyírás ilyen helyzetben a legkényelmesebb. A hajat a nyírás megkezdése előtt (a hajnovés természetes irányába) alaposan fésülje meg.
- A hulló haj elleni védelemhez használjon nyakra és vállra terített törülközöt.
- Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le a készülék és tartozékainak a sérülékenységét. Hibás vagy sérült készüléket és tartozékokat használni tilos.

A HAJNYÍRÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

- A készüléket az **A3** kapcsolóval kapcsolja be.
- A készüléket a használat után mindig kapcsolja le az **A3** kapcsolóval, és ha az adapteren keresztül hálózatról volt táplálva, akkor az adaptert is húzza ki a fali aljzatról. A készüléket tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).



Figyelmeztetés!

A készüléket folyamatosan legfeljebb 1 órán keresztül használja. Ne hagyja ennélfelül hosszabb ideig bekapcsolva. Ha a készüléket 1 óráig használta, akkor a következő bekapcsolás előtt várjon legalább 30 percet a készülék lehűlése érdekében. Rövidebb használat esetén a készülék már 3-5 perc múlva ismét bekapcsolható.

A NYÍRÓEGYSÉGEK FEL- ÉS LESZERELÉSE

- Ha a készüléken van valamilyen nyíróegység, akkor azt előbb szerelje le.
- A nyíróegység leszerelését lásd az E. ábrán. Az egyik kezével úgy fogja meg a készüléket, hogy a hüvelykujja a nyíróegység kiálló vége alatt legyen. A hüvelykujjal nyomja meg a nyíróegységet (a fogantyútól **A5** felfelé), majd a nyíróegységet a szélénél megfogva vegye le.



Figyelmeztetés!

A **B1 - B3** nyíróegységekben a kések élesek, legyen óvatos a tisztítás közben.

- A kiválasztott nyíróegységet szerelje fel a készülék fogantyújára **A5** (lásd az F. ábrát). A nyíróegység alsó részén található kiálló részt dugja a készülékbe, majd a nyíróegységet pattintsa készülékbe.

A HAJNYÍRÓ ÉS SZAKÁLLNYÍRÓ FÉSŰK FEL- ÉS LESZERELÉSE

- A készülékhez **C1 - C4** hajnyíró, valamint **D1 - D3** szakállnyíró fésű tartoznak, amelyekkel különböző magasságban lehet nyírni. A fésűk által biztosított nyírási méret a fésűs vonal feltüntetve. Válasszon megfelelő méretű fésűt, és szerelje fel a **B1** vagy **B2** nyíróegységre (az alábbi útmutató szerint).



Figyelmeztetés!

A haj- vagy szakállnyíró fésű feltétet a készülék bekapcsolása előtt szerelje fel, illetve a fésű feltét leszerelése előtt a készüléket kapcsolja ki.

- A fésűs részt **G1** előbb húzza rá a nyírólapra, majd a feltét talpat **G2** nyomja rá a nyíróegység alsó részére (lásd a G. ábrát). A rögzítést kattanás jelzi. Ellenőrizze le a fésű feltét helyes felszerelését a nyíróegységre.
- A fésű feltét leszereléséhez a feltét talpat **G2** nyomja meg felfelé, majd a hajtatót húzza le a nyíróegységre.

HAJNYÍRÁS

- A hajnyíráshoz használja fésű feltét nélkül a **B1** nyíróegységet, vagy a **B1** nyíróegységre szerelje fel valamelyik hajnyíró fésűt (**C1 - C5**). Fésű feltét nélkül a készülékkel úgynevezett nullás hajnyírás is lehet végezni, illetve a haj vonalát (kontúrját) lehet levágni (nyakon, fül körül, pajezsnál).

**Figyelmeztetés!**

A bekapcsolt nyírófej **B1** minden hajat és szőrt levág, ami a kések közé kerül, ezért óvatosan és körültekintően bánjon a hajnyírójával.

SAKÁLLNYÍRÁS

- A szakállnyírásához használja fésű feltét nélkül a **B2** nyíróegységet, vagy a **B2** nyíróegységre szerelje fel valamelyik szakállnyíró fésűt (**D1 - D4**). Fésű feltét nélkül a készülékkel borostát lehet nyírni, illetve a szakáll vonalát lehet kialakítani (orr alatt, pajész körül).

A SAKÁLL ALAKÍTÁSA

- A szakáll formázásához használja a **B3** nyíróegységet. A nyíróegységgel kb. 1 mm-es szakáll nyírható.
- A nyíróegység minden szőrt levág, ami a kések közé kerül, ezért legyen óvatos és körültekintő. A készüléket tartsa úgy, hogy a nyírófej hozzáérjen az arcbőréhez. A készüléket nem nyomja nagy erővel az arcbőrére. Könnyű és lassú mozdulatokkal alakítsa ki a bajusz és a szakáll vonalát.

A SAKÁLL SIMITÁSA

- A szakáll simitásához és finom borotválásához használja a **B4** nyíróegységet. A rugalmas főlával szerelt nyírófej csak kiegyesítője a szakállnyíró tartozékoknak, amellyel a kontúrok környezetét és az oldalszakállt lehet simitani.

A FÜL- ÉS ORRSZŐR NYÍRÓ HASZNÁLATA

- A fül- és orrszőr nyírásához a **B5** nyírófejet használja. A fül- és orrszőr nyíró fejet lassan és óvatosan helyezze az orra alá, valamint a fülebe. Az nyírófejet óvatosan mozgassa be és ki az orrára és a fülebe, majd a készüléket a tengelyvonalon kissé fordítsa el, hogy minden szőrszálat levágjon.

**Figyelmeztetés!**

A fül- és orrszőr nyírót nem szabad 5 mm-nél mélyebben az orrra vagy a fülebe dugni.

TANÁCSOK ÉS TIPPKEK

- Ha nincs hajnyírási tapasztalata, akkor a nyíróegységre előbb a legnagyobb fésű feltétet szerelje fel, majd fokozatosan csökkentse a fésűk méretét.
- A nyírás magasság beállításokat jegyezze fel, hogy legközelebb már először a kedvenc frizurát tudja nyírni.
- A hajnyírót lassan, a haj természetes növekedésével szemben mozgassa.
- Mivel a haj különböző irányokba növekszik, ezért a készüléket is különböző irányokban kell a fejen mozgatni.
- A nyírás helyet több irányból is közelítse meg a készülékkel, hogy minden hajszaát lenyírjon.
- Ügyeljen arra, hogy a fésű feltét lapos része felfeküdjön a fejbőre a nyírás helyén. Így biztosítható az egyenletes nyírás.
- A gondóról, vékony vagy hosszú haj nyírását segítse fésűvel, a hajat fésűlje a készülék mozgási irányja felé.
- A szakáll nyírását a természetes növényi irányval szemben, alulról felfelé végezze, a hajnyíró lassú mozgásával. Az egyenletes szakállnyírás érdekében, a fésű feltét alsó része mindig fekédjön fel az arcbőrére.
- A nyíróegységről és a fésű feltétből folyamatosan távolítsa el a levágott hajat és szakállt. Ha a fésű feltétben és a nyíró egységen sok haj halmozódott fel, akkor a fésű feltétet vegye le, és távolítsa el a hajat (fújja le, vagy ecsettel tisztítsa meg).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék rendszeres tisztításával biztosíthatja a készülék megbízható működését.
- A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le és az adaptert húzza ki a fali aljzatból.
- A készülék fogantyúját puha és száraz ruhával törölje meg. A makacsabb szennyeződések enyhén benedvesített ruhával távolítsa el. A felületet törölje tökéletesen szárazra.
- Az adaptert puha és száraz ruhával törölje meg.
- A tisztításhoz abrazív anyagokat, kemény keféket, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradó sérüléseket okozhatnak.

**Figyelmeztetés!**

A hajnyírót folyóvíz alatt tisztítani nem szabad. A hajnyírót és az adaptert óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, azokat vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

A NYÍRÓEGYSÉGEK TISZTÍTÁSA

- Ha a készüléken van valamilyen nyíróegység, akkor azt előbb szerelje le.
- Az ecsettel **A9** távolítsa el a nyíróegységekről a hajat és az egyéb szőrt.
- A nyíróegységet szerelje le a készülékről (lásd az **E**. ábrát). Az egyik kezével úgy fogja meg a készüléket, hogy a hüvelykujja a nyíróegység kiálló vége alatt legyen. A hüvelykujjával nyomja meg a nyíróegységet, majd a nyíróegységet a szélénél megfogva vegye le.

**Figyelmeztetés!**

A **B1 - B3** nyíróegységeken a kések élesek, legyen óvatos a tisztítás közben.

- Az ecsettel távolítsa el az összes hajszalet (szőrszálat) a nyíróegységről, és a hajnyíró belső részéből is (a nyíróegység alatti részből).
- A tisztítás után a nyíróegységet szerelje vissza a fogantyúba (lásd az **F**. ábrát). A nyíróegységből kiálló bütyköt dugja a fogantyú kivágásába, majd a nyíróegységet nyomja rá a készülékre. Kattanás jelzi a helyes rögzítést.

A HAJNYÍRÓ ÉS SAKÁLLNYÍRÓ FÉSŰK TISZTÍTÁSA

- A haj- és szakállnyíró fésűket folyóvíz alatt is el lehet mosni. A tisztítás után puha és száraz ruhával törölje meg a fésűket, majd hagyja megszáradni.

A NYÍRÓEGYSÉG KÉSEK KENÉSE

- A nyíróegység (**B1 - B3**) kések megfelelő működéséhez, a késeket néhány használat után olajozza meg.
- A nyíróegységről a fésű feltétet szerelje le (ha fel van szerelve).
- A késekre cseppentzen 1 - 2 csepp olajat **A10**, majd tiszta ruhával egyenletesen kenje szét. A felesleges olajat törölje le. A használatba vétel előtt ellenőrizze le a kések tisztaságát.

**Megjegyzés**

Ha elfogy a készülékkel mellékelt olaj **A10**, akkor savmentes olajat használjon (pl. varrógép olajat).

TÁROLÁS

- A használat után a készüléket és tartozékait az állványban **A11** vagy az utazótokban **A14** is lehet tárolni. A készüléket és tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve a készüléket és tartozékait nedves és poros környezetben se tárolja.

MŰSZAKI ADATOK**Hajnyíró**

Beépített akkumulátor	Li-ion, 5 V
Bemenet	5 V, 1 A
Méret (magasság x mélység x szélesség)	145 x 30 x 38 mm
Zajsztint	72 dB

Hálózati adapter

Névleges tápfeszültség	100-240 V AC
Névleges frekvencia, áramfelvétel	50/60 Hz, 0,2 A
Kimenet	5 V DC, 1000 mA
Hálózati vezeték hossza	195 cm

A készülék deklarált zajsztintje 72 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A MŰSZAKI ADATOK MAGYARÁZATA**Áramütés elleni védelem:**

IP20 – A készüléket úgy terveztük meg, hogy nem lehet a veszélyes feszültségű elektromos részekhez hozzányúlni. A készülék azonban nem rendelkezik folyó vagy fröccsenő víz elleni védelemmel. A víz a készülékbe folyhat.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR MEGSEMMISSÍTÉSE

A készülék újrafeldolgozása előtt a hajnyíróba épített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. Az akkumulátor kiserelését bízva márkaszervizre. Amennyiben a készüléket megsemmisítés céljából szétszerelték, akkor azt már nem szabad ismételten összeszerelni és használni.



Ez a jel azt jelenti, hogy az elhasználdott akkumulátorokat és elemeket nem szabad a háztartási hulladékok közé kidobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az akkumulátorokat és elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az akkumulátorok és elemek megfelelő módon történő megsemmisítésével Ön is hozzájárul a negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben elhasználdott akkumulátorokat vagy elemeket kíván ártalmatlanítani, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladóhoz vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISSÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladékok közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-

megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladóhoz vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.