

# Hajszárító

Használati útmutató

HU



## SENCOR®

SHD 6600 / SHD 6600V / SHD 6600W

### Az eredeti útmutató fordítása

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.

A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

HU-1

**TARTALOM**

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....	3
A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA .....	7
A FUNKCIÓGOMBOK LEÍRÁSA .....	8
A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA .....	8
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	9
MŰSZAKI ADATOK.....	10
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ .....	10
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE .....	10

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.**

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.

**Figyelmeztetés!**

A készüléket víz közelében ne használja.

**Figyelmeztetés!**

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.

- Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó fali aljzatból való kihúzásával feszültségmentesítse, mert a készülék vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kapcsolója le van kapcsolva!
- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő szakemberhez.

- A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha se használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ezzel a berendezéssel adottak, vagy nem ehhez a berendezéssel szolgálnak.
- Győződjön meg, hogy a hálózati kábel és a dugasz nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel.
- Ne spricceljen a készülékre vizet vagy más folyadékot! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja sem ipari, sem pedig külső környezetben!
- Ne használjon spréket a készülék közelében!
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózathoz! Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Ne helyezze a készüléket villamos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe! Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója!


- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat – áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/ szakszervizre! A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ne helyezze a készülék hálózati kábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra! Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá vagy nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, vagy hogy ne érintkezzen forró felülettel!
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz a hálózati kábel meghúzásával – a hálózati kábel/ aljzat megsérülésének veszélye! A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a dugaszaljzathoz!
- Ne használja a berendezést a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne takarja le a szívó és fúvó nyílások rácsát.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonal a hajszárító nyílásaiban.
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (élelmiszer megromlás, sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz stb.).

# Hajszárító





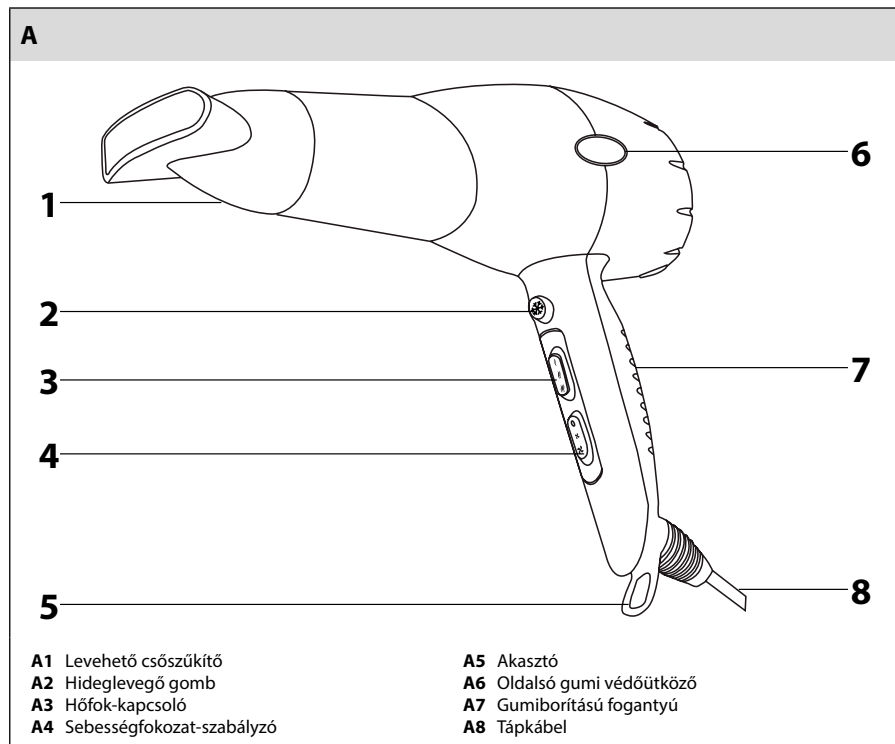

SHD 6600 / SHD 6600V / SHD 6600W

HU

## A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA



## A FUNKCIÓGOMBOK LEÍRÁSA

B	
1 	 4
2 	 5
3 	0  6
<b>B1</b> Maximum hőfok	<b>B4</b> 2. sebességfokozat
<b>B2</b> Közepes hőfok	<b>B5</b> 1. sebességfokozat
<b>B3</b> Minimum hőfok	<b>B6</b> Kikapcs

## A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- 1) A tápkábel dugóját ezután szúrja a hálózati aljzatba.
- 2) A hajszárító fogantyúján állítsa be előbb a hőfokot (minimum, közepes vagy maximum).
- 3) Majd a hajszárítót kapcsolja „kikapcs” helyzetből az első vagy második sebességfokozatra.
- 4) A hajszárító teljes kikapcsolásához a hőfok-kapcsolót kapcsolja „kikapcs” helyzetbe.

**Tipp:**

A legjobb eredmény eléréséhez a hajszárító használata előtt mossa meg a haját samponnal, törölje meg törülközővel, hogy ne legyen túl nedves és fésülje meg. Ajánlott kondicionáló vagy hajbalzsam használata, ami könnyíti a szétfésülést és az ezt követő hajszárítást.

**Hideglevegő gomb**

A hideglevegő gomb együtt használható bármelyik teljesítmény-fokozattal és a frizura ideális fi xálására szolgál a meleglevegős szárítás után.

**Figyelem:**

A hideglevegő gombot végig tartani kell; felengedése után visszaáll a meleg levegő áramlása.

**Csőszűkítő tartozék**

Ha hajszárítás közben formázni akarja a haját (ill. a légáramot egy helyre összpontosítani), a hajszárító kifúvó nyílására a csőszűkítő tartozékot.

**Akasztó**

Ha a hajszárítás közben a készüléket le akarja tenni, az akasztóhurokra akaszthatja.



## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS




### Figyelem:

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.

- A termék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószereket, oldószereket vagy higítót, különben a termék burkolata károsodhat.
- Minden használat után javasolt megtisztítani a hajszárító bemeneti részeit, ahova gyakran haj kerül.
  - 1) Elforgatással vegye le a bemeneti rácsot (ld. kép C).
  - 2) Tisztítsa ki az egész belső teret.
  - 3) A rácsot tegye vissza.

C

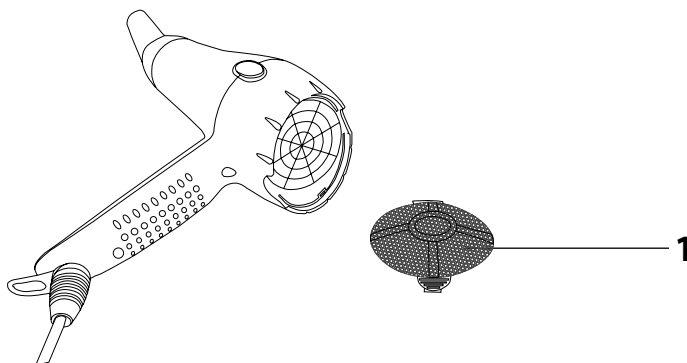

C1 Bemeneti rács

## MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220-240V
Névleges frekvencia .....	50 Hz
Fogyasztás.....	2000W,
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan).....	II
Zajsztint .....	70dB(A)

A készülék deklarált zajsztintje 68 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

### Műszaki fogalmak magyarázata

Védelmi szint áramütés ellen:

II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

### AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

### Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

### Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.