

SENCOR®

SES 4090SS



FÉLAUTOMATA KÁVÉFŐZŐ

Az eredeti útmutató fordítása





SENCOR®

SES 4090SS




A

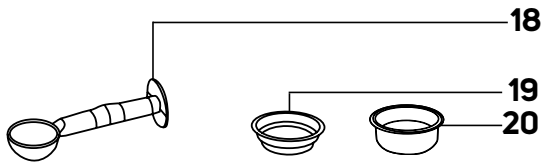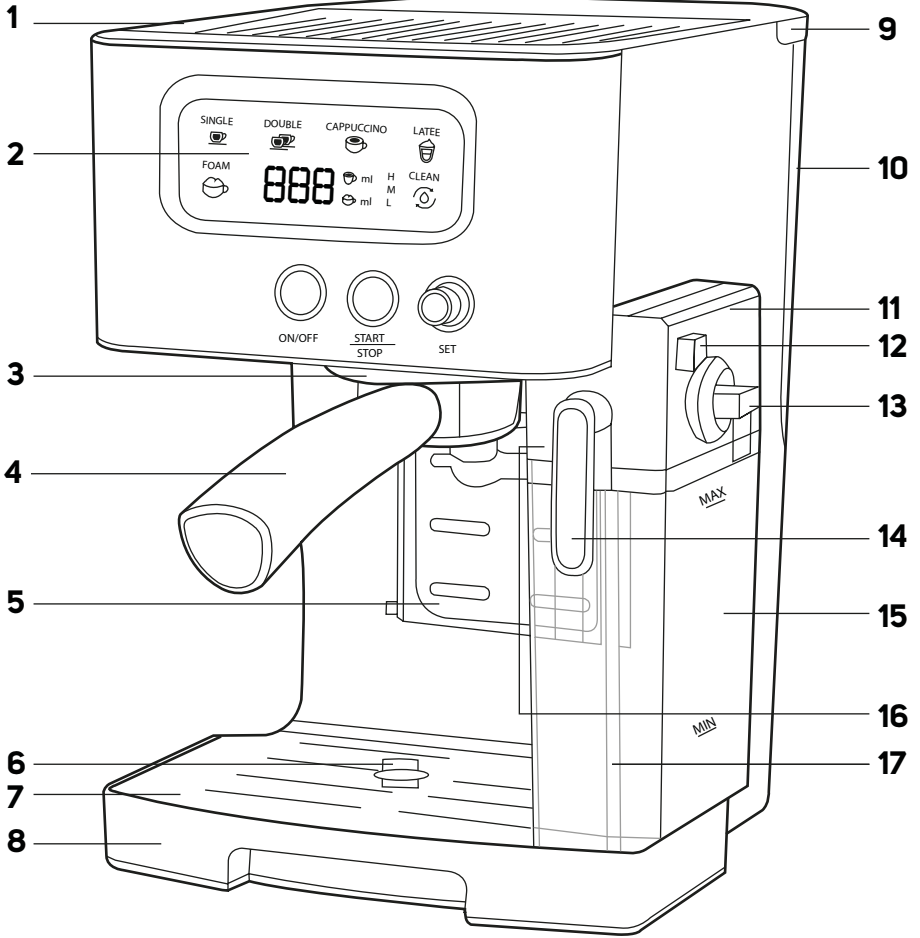

B

1

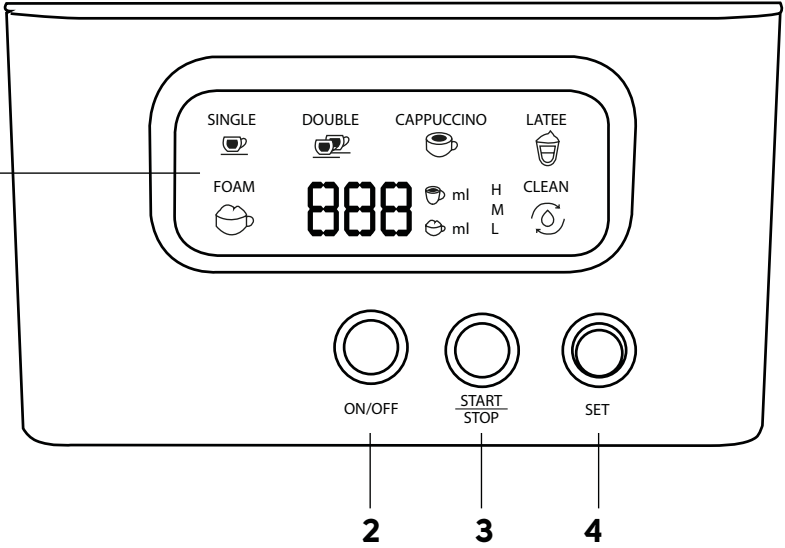

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A termék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A terméket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készüléket gyerekek nem használhatják. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a gyerekektől.
- A készülék csak háztartásokban használható. A készülék nem használható a következő helyeken:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - mezőgazdasági üzemek;
 - szállodai és motelszobák, munkásszállások konyhái;
 - turistaszállások, és egyéb jellegű szállások.

- A készüléket, a hálózati vezetékét, vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

**VESZÉLY!**

A töltőnyílást a használat közben nem szabad kinyitni.

**VESZÉLY!**

Előzze meg a csatlakozódugó vízzel való leöntését.

- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő részeket és tartozékokat mosogatószeres meleg vízben mosogassa el, tiszta vízzel öblítse le, majd törölje szárazra.

**VESZÉLY!**

A helytelen használat személyi sérülésekhez vezethet.

- Használat közben a készülék felülete felmelegszik, és a kikapcsolás után egy ideig még forró marad. Legyen különösen óvatos.
- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt vagy ajánlott tartozékokat szabad használni. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat vagy súlyos sérülést okozhat.
- Össze- vagy szétszerelés, áthelyezés, tisztítás, illetve felügyelet nélkül hagyás előtt mindig feszültségmentesítse a készüléket, a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.
- Használat közben a készülék nem lehet szekrényben (zárt helyen).

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. Biztonsági okokból a készüléket ne csatlakoztassa elosztón vagy hosszabbítón keresztül az elektromos hálózathoz.
- A készüléket ne helyezze le ablakpárkányra, mosogató melletti csepegtetőre, illetve nem stabil felületre. A készüléket csak stabil, vízszintes és tiszta felületre állítsa fel.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve nyílt láng közelébe.
- A készüléket fürdőkád, zuhanyozó, vagy úszómedence közelében ne használja.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt tartozékokat használja.
- A levegő megfelelő áramlása érdekében, a működő készülék körül legalább 15 cm szabad helyet kell hagyni.
- A készülék felső felületén csak csészéket melegítsen fel. Erre a felületre ne helyezzen rá más tárgyakat
- A víztartályba csak tiszta és hideg vizet töltsön be. A tartályba meleg vizet vagy más folyadékokat tölteni, illetve abba bármilyen tárgyat betenni tilos.
- A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy
 - a rácsos csepegtető tálca a helyén van-e;
 - a tartályban van-e elegendő víz, illetve a tartály a helyén van-e. A tartályba a maximum jelnél több vizet betölteni tilos.
- A kávé leforrása előtt ellenőrizze le a kar rögzítését a forrázó fejbén. A forrázás közben nyomás keletkezik, ezért a kart a kávéfőzés közben nem szabad megmozdítani. Ellenkező esetben veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.
- A készülék használata során legyen óvatos, a kiforrócsenő forró víz vagy a kiáramló gőz égési sérülést okozhat.
- A készülék használata közben rendszeresen ellenőrizze le a víz mennyiségét a tartályban. Ha a víz szintje a minimum jel alá süllyed, akkor a tartályba töltsön vizet. A víz betöltése előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzathoz.
- A készülék védelme érdekében, ha a szivattyú szárazon fut, akkor a beépített védelem a készüléket lekapcsolja. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor a hálózati vezetékét húzza ki, és a készüléket 30 percig ne kapcsolja be. Ezt követően a készülék ismét használható.
- A készülék tisztítása, szét- és összeszerelése, áthelyezése, vagy víz betöltése előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor kapcsolja le a készüléket és a hálózati vezetékét is húzza ki az elektromos aljzathoz. Tisztítás vagy áthelyezés előtt várja meg a készülék teljes lehűlését. A készüléket ne mozgassa, ha a csepegtető tálca, vagy a csésze melegítő felületen csésze van.
- A készüléket és tartozékait tartsa tisztán. A készülék tisztítását és karbantartását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen hozzá forró felületekhez, illetve a hálózati vezetékét és a csatlakozódugót óvja a folyadékoktól.
- A hálózati vezetékét nem szabad a vezetéknel megfogva a fali aljzathoz kihúzni, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bizza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

HU Félautomata kávéfőző

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét. Hisszük azt, hogy megelégedéssel fogja használni a termékünket!
- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legálább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

4. A hálózati vezetékét csatlakoztassa a fali aljzatához. Nyomja meg a ON/OFF gombot. A kijelző bekapcsol. A kijelző és a gombok világítása felváltva villog.
5. Nyomja meg a START/STOP gombot. Bekapcsol a szivattyú, és kisebb mennyiségű víz folyik ki a forrázójából. Eközben a kijelző és a gombok világítása felváltva villog.
6. Amikor a szivattyú már nem nyomja a vizet, két sípszó hallatszik, majd az ON/OFF gomb villogni kezdi, ami azt jelzi, hogy a készülék üzemi hőmérsékletre fel fel.



Megjegyzés

Az első bekapcsoláskor, vagy a gyári beállítások visszaállítása után, a kávéfőző átöblíti a belső rendszert.



Megjegyzés

A funkciók kiválasztása, a SET gomb forgatása közben, az adott funkció kiválasztását sípszó, valamint a funkció ikonjának a villogása jelzi ki.

A KÁVÉFŐZŐ RÉSZEI

- | | |
|--|--|
| A1 Csésze melegítő felület | A12 Tejtartály kioldó gomb |
| A2 Működtető panel és kijelző | A13 Forgatható gomb a tejhabosítás beállításához |
| A3 Forrázó fej | A14 Tej fűvóka kar |
| A4 Kávéfőző kar, adagoló fűvókával | A15 Tejtartály |
| A5 Lehajtható atétét | A16 Tej fűvóka (a tejtartály belső oldalán található) |
| A6 Cseppgyűjtő edény megtelt kijelző | A17 Tejszívó cső |
| A7 Cseppgyűjtő edény levehető rács | A18 Mérőkanál és kávétomörítő |
| A8 Kivehető cseppgyűjtő edény | A19 Rozsdamentes szűrő, 1 csésze kávéhoz |
| A9 Vízartály fedél | A20 Rozsdamentes szűrő, 2 csésze kávéhoz |
| A10 1,4 literes kivehető vízartály, fogantyúval | |
| A11 Tejtartály fedél, működtető elemekkel | |

A MŰKÖDTETŐ PANEL ÉS MŰKÖDTETŐ GOMBOK

- | | |
|---|---|
| B1 Kijelző | B4 Kombinált / forgatható gomb |
| B2 ON/OFF (be/ki) kapcsoló gomb, a kávéfőző be- és kikapcsolásához | SET gomb, a beállítások megerősítéséhez. Forgatható gomb, a kávék kiválasztásához és beállításokhoz. |
| B3 START/STOP gomb, a kávéfőző indításához és leállításához | |

Az első használatba vétel előtt

- A készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, majd távolítsa el minden csomagolóanyagot, címkét, védőfoliát és reklámfeliratot.
- A készüléket tiszta, száraz, stabil, egyenes és vízszintes felületre állítsa fel. A készülék körül biztosítsa elegendő szabad helyet, felül 35 cm-t, kétoldalt és hátul 15 cm-t. A készülék külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és kicsavart puha ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.
- A készülékből húzza ki a víz- és a tejtartályt. Mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. Öblítse ki tiszta vízzel, szárítsa meg, majd tegye vissza a készülékbe. A tejtartály fedelét meleg vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg.
- A kivehető cseppgyűjtőt és a rácsot vegye ki, benedvesített puha ruhával törölje meg, szárítsa meg, majd tegye vissza a helyére.
- A kávéfőző kart, a mérőkanalat és a rozsdamentes acélszűrőket mosogatószeres vízben mosogassa el. Öblítse le tiszta vízzel, majd szárítsa meg.

A kávéfőző átöblítése

1. A tejtartályt tegye a készülékbe. A helyes beszerelést kattanás jelzi ki.
2. A vízartályba töltsön tiszta és hideg csapvizet. A vízartályba forró vagy meleg vizet, vagy más folyadékot tölteni tilos.
3. A forrázó fej alá tegyen be egy nagyobb csészét.



Megjegyzés

A cseppgyűjtő edényen telítettség kijelző is található. Ez egy úszó kijelző. Amikor a folyadék szintje a cseppgyűjtő edényben kiemeli az úszót a nyílásból, akkor a cseppgyűjtő edény tartalmát ki kell önteni.

A vízartály megtöltése

- Nyújtsa ki a vízartály fedelét. Fogja meg a fogantyút és a vízartályt emelje ki a készülékből. A tartályba töltsön tiszta vizet a maximum jelig, majd a tartályt tegye vissza és a fogantyút hajtja le. Majd a vízartály fedelét csukja be. A tartályt megfelelő módon tegye a készülékbe, hogy a víz át tudjon folyni a bojlerbe.



Megjegyzés

A tartályba lehetőleg csak szobahőmérsékletű (kb. 25 °C-os) vizet töltsön be. A túl hideg víz hatással lehet a kész kávé ízére. A tartályban ne tárolja egy napnál hosszabb ideig a vizet. A jó minőségű kávé főzéséhez tiszta és friss vizet kell használni. A régi víz hatással lehet a kávé ízére.



Figyelmeztetés!

A tartályba legfeljebb csak 1,4 liter vizet szabad betölteni. A tartályba ne töltsön meleg vagy szénsavas vizet, illetve más folyadékot (pl. tejet). A tartályba ne töltsön vizet, ha azt nem vette ki a készülékből. Véletlenül leöntéskor a készüléket vagy töltheti a tartályt.

A tejtartály megtöltése

- A tejtartály kivételéhez a kioldó gombot nyomja be, majd a tartályt húzza ki a készülékből.
- A fedél kinyitásához és levételéhez nyomja be és tartsa benyomva a fedél oldalán található gombot, és a fedelet hajtja ki a tejtartályról.

- A tejtartályba töltsön friss és hideg tejet, legfeljebb a MAX jelig. A tartályban legalább a minimum, legfeljebb a maximum jelig legyen tej.
- A fedelet csak egyféle módon lehet felhelyezni. A fedelet a tej fúvókával tegye a tejtartálynak arra a felére, ahol a fúvóka kivágás található, majd a fedelet hajtsa le. A megfelelő illesztést kattánás jelzi. Ellenőrizze le a fedél felhelyezését, az nem mozoghat, illetve nem löghat ki a tejtartályból.
- A tejtartályt a felhelyezett fedéllel együtt tegye a készülékbe, kattánást kell hallania. Ellenőrizze le a tejtartály és a fedél megfelelő beszerelését, azok nem mozoghatnak a beszerelés után.



Megjegyzés

Amennyiben a tartályból nem használta el az összes tejet, akkor a tartályból öntse ki a tejet egy megfelelően zárható edénybe, majd a tejet hűtőszekrényben tárolja. A tejtartályt alaposan tisztítsa ki (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

A szita behelyezése és kivétele

- A főzőkarba tegye bele a használni kívánt szűrőt, majd erővel nyomja be.
- A szűrő kivételéhez a körmét, vagy valamilyen vékony tárgyat (pl. kést) használjon (dugja a szita és a főzőkar éle közé).

A szita megtöltése és a kávé tömörítése

- A kart helyezze le vízszintes felületre (pl. a munkalapra) és a szűrőbe adagoljon megfelelő mennyiségű darált kávé. Az egy csészes szűrőbe egy lesimított mérőkanál mennyiségű darált kávé tegyen. A két csészes szűrőbe kétszer ennyi kávé tegyen bele. Egy lesimított mérőkanál kb. 7 g darált kávénak felel meg. A kávé a szűrőben egyenesen terítse el, majd a mérőkanál lapos végével nyomkodja le.
- A szita széléről távolítsa el a kávé.






Megjegyzés

Csak olyan darált kávé használjon, amelyből eszpresszó kávé lehet főzni.

A szűrőbe ne adagoljon túl finomra vagy túl durvára darált kávé (pl. csepegtető készülékbe, francia presszóba darált kávé).

A kar behelyezése és kivétele

- A kart úgy tegye a forrázó fejbe, hogy a kar balra álljon, a forrázó fejen található  jellet egy vonalban. Ezt követően a kart rögzítse a forrázó fejhez, ehhez a kart fordítsa el jobbra a  jelre.
- A kar kivételéhez a kart fordítsa el balra, a forrázó fejen található  jelre. Vegye le a forrázó egységéről, majd tartsa hulladékgyűjtő kosár fölé. A kart fordítsa úgy, hogy a kávézacc lefelé nézzen. A kávézaccot kiskanállal szedje ki a szűrőből. A szűrőt és a kart, a fém részeknél ne fogja meg, mert azok még forrók lehetnek. Mielőtt kivinné a szűrőt a karból, azt hideg folyóvíz alatt hűtse le. A szűrőt és a kart tiszta vízzel öblítse ki, majd szárítsa meg.

Csésze felmelegítése

- A készülék **ON/OFF** gombbal való bekapcsolása után a csésze melegítő automatikusan bekapcsol. A felületre tegyen rá fenékel felé fel fordított üres csészéket.

A kávéfőző előmelegítése

1. Ellenőrizze le a készülék helyes összeállítását.
2. A készülék üzembe helyezéséhez a **ON/OFF** gombot nyomja meg.
3. Az előmelegítés közben a **ON/OFF** gomb villog.
4. Amikor az **ON/OFF** gomb már folyamatosan világít, két sípszó is jelzi, hogy a készülék használatra kész. A kávéfőző nem melegíti tovább a vizet. A kijelzőn a SINGLE ikon villog. A **SET** gomb forgatásával válassza ki a főzni kívánt italt.



Megjegyzés

A kávéfőző 30 perc nyugalmi állapot után automatikusan kikapcsol. Ez normális jelenség.

KÁVÉFŐZÉS

- A készülékhöz 2 db rozsdamentes acélszűrőt mellékelünk: 1 csésze és 2 csésze kávé főzéséhez.
- Az 1 csésze szűrővel 1 eszpresszó, cappuccino vagy latté macchiato kávé főzhető.
- A 2 csésze szűrővel 2 csésze eszpresszó, egy dupla, illetve erősebb cappuccino vagy latté macchiato kávé főzhető. A SINGLE vagy DOUBLE ikon villog a kijelzőn.

Eszpresszó kávé készítése

1. A kávéfőző karba tegye bele az 1 vagy 2 csésze kávé szitát, a kávéfőző kar rögzítse a forrázó fejbe.
2. Kapcsolja be a kávéfőzőt az **ON/OFF** gomb megnyomásával, várja meg a kávéfőző előmelegítésének a befejezését.
3. A kávéfőző kar alá tegyen be egy vagy két csészét, vagy egy kis kávékannát.
4. A forgatható gombbal válasszon a SINGLE (1 csésze kávé) vagy a DOUBLE (2 csésze kávé) közül. A SINGLE vagy DOUBLE ikon villog a kijelzőn.
5. Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a készülék megkezd a kávéfőzést. A **START/STOP** gomb villogítása bekapcsol. Első lépésben a kávéfőző kis mennyiségű forró vizet adagol a szitába, a darált kávé benedvesítéséhez. Majd kis idő megkezdődik a kávé adagolása a csészebe.
7. A kávéfőző 40 ml kávé (1 csésze esetén), vagy 80 ml kávé (2 csésze esetén) adagol az odakészített csészé(k)be.
8. A kávé adagolása automatikusan leáll. Sípszó hallatszik és a **START/STOP** gomb villogítása lekapcsol. A kávéfőző készletenti üzemmódba kapcsol át.
9. A főzőkart vegye ki a forrázó fejből, majd tisztítsa meg (lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetet). A kávéfőző kart ne azonnal vegye ki a forrázó fejből, várjon kb. 5 másodpercet. Ezalatt a nyomás megszűnik, a kart könnyebben ki lehet szerelni.
10. Ha a kávéfőzést az automatikus beállítás befejezése előtt szeretné leállítani, akkor nyomja meg ismét a **START/STOP** gombot.



Megjegyzés

Ha a kávé nagyon kicsi csészébe kívánja adagolni, akkor hajtsa ki a felső alátétet. Így megelőzheti a kávé melléirőccsenését, amely nagy magasságból a csésze mellé kerülhet. A használat után az alátétet hajtsa vissza.

Kapucsínó készítése

1. A tejtartályba „A tejtartály megtöltése” fejezetben leírtak szerint töltsön friss és hideg tejet.
2. A kávéfőző karba tegye bele az 1 csésze kávé szitát, a kávéfőző kar rögzítse a forrázó fejbe.
3. Kapcsolja be a kávéfőzőt az **ON/OFF** gomb megnyomásával, várja meg a kávéfőző előmelegítésének a befejezését.
4. A kávéfőző kar alá tegyen be egy nagyobb kapucsínó csészét.
5. A tartály oldalán található kart fordítsa el és a tej fúvókát húzza ki. A fúvókát irányítsa a csészebe.
6. A forgatható gombbal válassza a CAPPUCCINO opciót. A CAPPUCCINO ikon villog a kijelzőn.
7. Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a készülék megkezd a kávéfőzést. A **START/STOP** gomb villogítása bekapcsol.
8. Először a készülék felmelegíti és habsítja a tejet, amely a fúvókán keresztül a csészebe folyik. A kijelzőn az alapértelmezett tejhab mennyiségű lesz látható. A tejtartály fedelén található gomb forgatásával beállíthatja az adagolt tejhab mennyiségét. A gomb jobbra forgatásával növelheti, a gomb balra forgatásával csökkentheti az adagolt tejhab mennyiségét. A gombot a tej adagolása közben is forgathatja.
9. Amikor már a csészeben van az előre beállított tej és tejhab mennyisége, akkor készülék megkezd a kávé főzését és adagolást a csészebe. A kijelzőn az alapértelmezett kávé mennyiség jelenik meg.
10. A kávé adagolása automatikusan leáll. Sípszó hallatszik és a **START/STOP** gomb villogítása lekapcsol. A kávéfőző készletenti üzemmódba kapcsol át.
11. A főzőkart vegye ki a forrázó fejből, vegye ki a tejtartályt is, majd tisztítsa meg (lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetet).
12. Ha a kávéfőzést az automatikus beállítás befejezése előtt szeretné leállítani, akkor nyomja meg ismét a **START/STOP** gombot.

Latté kávé készítése

1. A tejtartályba „**A tejtartály megtöltése**” fejezetben leírtak szerint töltsön friss és hideg tejet.
2. A kávéfőző karba tegye bele az 1 csésze kávé szitát, a kávéfőző kart rögzítse a forrázó fejbe.
3. Kapcsolja be a kávéfőzőt az **ON/OFF** gomb megnyomásával, várja meg a kávéfőző elömelegítésének a befejezését.
4. A kávéfőző kar alá tegyen be egy nagyobb latté csészét vagy üvegpoharat.
5. A tartály oldalán található kart fordítsa el és a tej fűvókat húzza ki. A fűvókat irányítsa a csészébe (üvegpohárba).
6. A forgatható gombbal válassza a LATTE opciót. A LATTE ikon villog a kijelzőn.
7. Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a készülék megkezd a kávéfőzést. A **START/STOP** gomb világítása bekapcsol.
8. Először a készülék felmelegíti és habosítja a tejet, amely a fűvókn keresztül a csészébe folyik. A kijelzőn az alapértelmezett tejhab mennyiség lesz látható. A tejtartály fedelén található gomb forgatásával beállíthatja az adagolt tejhab mennyiségét. A gomb jobbra forgatásával növelheti, a gomb balra forgatásával csökkentheti az adagolt tejhab mennyiségét. A gombot a tej adagolása közben is forgathatja.
9. Amikor már a csészében van az előre beállított tej és tejhab mennyiség, akkor készülék megkezd a kávé főzését és adagolását a csészébe (pohárba). A kijelzőn az alapértelmezett kávé mennyiség jelenik meg.
10. A kávé adagolása automatikusan leáll. Sipszó hallatszik és a **START/STOP** gomb világítása lekapcsol. A kávéfőző készletléti üzemmódba kapcsol át.
11. A főzőkart vegye ki a forrázó fejből, vegye ki a tejtartályt is, majd tisztítsa meg (lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetet).
12. Ha a kávéfőzést az automatikus beállítás befejezése előtt szeretné leállítani, akkor nyomja meg ismét a **START/STOP** gombot.

Tejhabosítás

1. A tejtartályba „**A tejtartály megtöltése**” fejezetben leírtak szerint töltsön friss és hideg tejet.
2. Kapcsolja be a kávéfőzőt az **ON/OFF** gomb megnyomásával, várja meg a kávéfőző elömelegítésének a befejezését.
3. A kávéfőző kar alá tegyen be egy vagy két csészét, vagy egy kis kávékannát.
4. A tartály oldalán található kart fordítsa el és a tej fűvókat húzza ki. A fűvókat irányítsa a csészébe.
5. A forgatható gombbal válassza a FOAM opciót. A FOAM ikon villog a kijelzőn.
6. Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a készülék megkezd a kávéfőzést. A **START/STOP** gomb világítása bekapcsol.
7. Először a készülék felmelegíti és habosítja a tejet, amely a fűvókn keresztül a csészébe folyik. A tejtartály fedelén található gomb forgatásával beállíthatja az adagolt tejhab mennyiségét. A gomb jobbra forgatásával növelheti, a gomb balra forgatásával csökkentheti az adagolt tejhab mennyiségét. A gombot a tej adagolása közben is forgathatja.
8. A tej adagolása automatikusan leáll. Sipszó hallatszik és a **START/STOP** gomb világítása lekapcsol. A kávéfőző készletléti üzemmódba kapcsol át.
9. A tejtartályt vegye ki és tisztítsa meg (lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetet).
10. Ha a tej adagolását az automatikus beállítás befejezése előtt szeretné leállítani, akkor nyomja meg ismét a **START/STOP** gombot.



Megjegyzés

A tejtartály és tej nélkül nem lehet kapucsínót és latté készíteni, valamint tejhabot előállítani, továbbá automatikus tisztítást végrehajtani. Ha ilyen esetben a gombot az előző funkciókra állítja be, akkor a képernyőn az „E02” hibaüzenet jelenik meg. A tejtartály behelyezése után az „E02” hibaüzenet eltűnik.

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

A kávé mennyiség programozása

1. A forgatható gombbal válasszon a SINGLE (1 csésze kávé) vagy a DOUBLE (2 csésze kávé) közül. A SINGLE vagy DOUBLE ikon villog a kijelzőn.
2. Nyomja meg a **SET** gombot az adagolt kávé mennyiségének a beállításához. A **SET** gomb villogni kezd.
3. A forgatható gomb segítségével állítsa be a kívánt kávé mennyiségét:
– 1 csészéhez: 30 ml-től 50 ml-ig (az alapértelmezett beállítás 40 ml),
– 2 csészéhez: 60 ml-től 90 ml-ig (az alapértelmezett beállítás 80 ml).
4. A kávé azonnali megfőzéséhez nyomja meg a **START/STOP** gombot, vagy mentse el a beállítást a **SET** gomb megnyomásával. A **SET** gomb világítása elalszik. A kávéfőző készletléti üzemmódba kapcsol át.
5. Ha legközelebb SINGLE vagy DOUBLE eszpresszó főzést választja ki, akkor a készülék a memóriába mentett mennyiségű kávét fog adagolni.

A kapucsínó / latté kávé adagolt mennyiségének az egyedi beállítása.

1. A forgatható gombbal válassza a CAPPUCCINO vagy a LATTE opciót. A „CAPPUCCINO” vagy a „LATTE” ikon villog a kijelzőn.
2. Nyomja meg a **SET** gombot az adagolt mennyiség beállításához. A **SET** gomb villogni kezd.
3. A forgatható gomb segítségével állítsa be a kívánt tejhab mennyiségét:
– kapucsínóhoz: 120 ml-től 180 ml-ig (az alapértelmezett beállítás 120 ml),
– latté kávéhoz: 210 ml-től 270 ml-ig (az alapértelmezett beállítás 250 ml).
Az összes mennyiség (kávé + tej + tejhab) kapucsínó készítéséhez 160 ml-re, latté készítéséhez 290 ml-re állítható be.
4. Nyomja meg a **SET** gombot a beállított mennyiség elmentéséhez, és az adagolt kávé beállítására való átkapcsoláshoz:
– kapucsínóhoz és latté kávéhoz: 30 ml-től 50 ml-ig (az alapértelmezett beállítás 40 ml).
5. A kapucsínó vagy latté azonnali megfőzéséhez nyomja meg a **START/STOP** gombot (a kijelzőn megjelenik az újonnan beállított összes mennyiség), vagy mentse el a beállításokat a **SET** gomb megnyomásával. A **SET** gomb világítása elalszik. A kávéfőző készletléti üzemmódba kapcsol át.
6. Ha legközelebb kapucsínó vagy latté kávé főzését választja ki, akkor a készülék a memóriába mentett mennyiségű kávét fog adagolni.

A tejhab mennyiség programozása

1. A forgatható gombbal válassza a FOAM opciót. A FOAM ikon villog a kijelzőn.
2. Nyomja meg a **SET** gombot az adagolt mennyiség beállításához. A **SET** gomb villogni kezd.
3. A forgatható gomb segítségével állítsa be a kívánt tejhab mennyiségét:
– 120 ml-től 200 ml-ig (az alapértelmezett beállítás 160 ml).
4. A tejhab azonnali készítéséhez nyomja meg a **START/STOP** gombot, vagy mentse el a beállítást a **SET** gomb megnyomásával. A **SET** gomb világítása elalszik. A kávéfőző készletléti üzemmódba kapcsol át.
5. Ha legközelebb a tejhabosítást választja ki, akkor a készülék a memóriába mentett mennyiségű tejet (tejhabot) fog adagolni.

Kávé hőmérséklet beállítása

1. A kávéfőző bekapcsolásához az **ON/OFF** gombot nyomja meg.
2. A szűrőtartó alá helyezzen be egy megfelelően nagy méretű edényt.
3. A kávé hőmérséklet beállításához nyomja be és tartsa 2 másodpercig benyomva a **SET** gombot.
4. A forgatható gombbal válassza ki a kívánt hőmérsékletet: H (magas) – M (közepes) – L (alacsony). Az alapértelmezett hőmérséklet beállítás: M (közepes).
5. A beállítás elmentéséhez nyomja meg a **SET** gombot.
6. A kávéfőző elmenti a beállítást és átöblíti a belső rendszert.
7. Az **ON/OFF** gomb villogása jelzi, hogy a kávéfőző megkezdte a belső rendszer előmelegítését.

A gyári beállítások visszaállítása

- A gyári alapbeállítások visszaállításával töröl minden egyéb beállítást.
- A kávéfőző bekapcsolásához az **ON/OFF** gombot nyomja meg.
 - A szűrőtartó alá helyezzen be egy megfelelően nagy méretű edényt.
 - Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa benyomva a **START/STOP** gombot, egy sípszó hallatszik, a kijelző bekapcsol és a „000” felírat jelenik meg.
 - Nyomja meg a **SET** gombot.
 - Minden gomb és a kijelző kétszer röviden felvillan. Két sípszó hallatszik, a kávéfőző kikapcsol.
 - Ezzel a gyári alapbeállítások visszaállítása megtörtént.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból, és várja meg a készülék teljes lehűlését.



Figyelmeztetés!

A tisztításhoz koptató és karcoló anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén és alkatrészeiben maradó sérüléseket okozhatnak. A készülék tartozékait nem lehet mosogatógépben elmosogatni!



Figyelmeztetés!

A készüléket, a hálózati vezetékét és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

MINDENNAPI TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék megfelelő működése és hosszú élettartam érdekében nagyon fontos a tisztítások és karbantartások végrehajtása.
- A tisztítás megkezdése előtt a kávéfőzőt kapcsolja le, a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból és a készüléket hagyja teljesen lehűlni.
- Minden használat után tisztítsa meg a következőket:
 - használt szita és főzőkar;
 - tejtartály,
 - cseppgyűjtő tálca és rács.
- Rendszeresen tisztítsa meg:
 - a víztartályt.



Figyelmeztetés!

A kávéfőző egyetlen tartozékát sem lehet mosogatógépben elmosogatni.

A szűrő, a kar és forrázó fej tisztítása

- A használt szitát és a főzőkart minden használat után alaposan meg kell tisztítani.
- A kávéfőző kart a kávézaccal együtt vegye ki a forrázó fejből. A kávézaccot dobja a háztartási hulladékok közé, vagy például a komposztba. A szitába tapadt zaccot kiskanállal kaparja ki.
 - Vegye ki a szitát a főzőkarból. Például a másik szita segítségével. A szita élét dugja a szita és a főzőkar közé és a szitát emelje ki.



Figyelmeztetés!

Legyen óvatos! Közvetlenül a kávéfőzés után a főzőkar, a szita és a kávézacc forró! Egési sérülést szenvedhet.

- A szitát és a főzőkart meleg víz alatt öblítse ki és törölje szárazra. A következő használatához a kart és a szitát tegye a melegítő felületre.
- A forrázó egységről benedvesített ruhával törölje le a kávémaradványokat.

Automatikus tisztítás

- A baktériumok és penészgombák elszaporodása, illetve a kellemetlen szag keletkezésének a megakadályozása érdekében a tejtartályt és a tejhabosító rendszert minden használat után gyorstisztítással kell meg tisztítani.
- A víztartályba a max. jelig töltsön vizet.
 - A forrázó fej alá helyezzen be egy megfelelően nagy méretű edényt.
 - A tartály oldalán található kart fordítsa el és a tej fúvókát húzza ki. A fúvókát irányítsa az edénybe.
 - A forrázó gombbal válassza a CLEAN opciót. A CLEAN ikon villog a kijelzőn. A többi ikon nem világít.
 - Majd nyomja meg a **START/STOP** gombot. A gomb világítása bekapcsol, a szivattyú megszakításokkal 60 másodpercen keresztül vizet adagol a tejhabosító rendszerbe.
 - Az automatikus tisztítás befejezése után egy sípszó hallatszik, majd a **START/STOP** gomb világítása kikapcsol. A kávéfőző készenléti üzemmódba kapcsol át.



Megjegyzés

Ha szükséges, akkor ismételje meg a fenti lépéseket.

Cseppgyűjtő tálca és rács

- A cseppgyűjtő tálcát óvatosan vegye ki a készülékből. Vegye le a rácsot.
- A tálca tartalmát mosogatóba öntse ki.
- A tálcát és a rácsot is mosogassa el, majd szárítsa meg.



Figyelmeztetés!

A tálca mozgatása közben legyen óvatos. A tálcában forró víz lehet.

- A rácsot tegye fel és a cseppgyűjtő tálcát tegye vissza a készülékbe.



Figyelmeztetés!

A kávéfőzőt cseppgyűjtő tálca és rács nélkül ne használja.



Megjegyzés

A cseppgyűjtő edényen telítettség kijelző is található. Ha a cseppgyűjtő tálcában más sok a víz, akkor a kijelző kiemelkedik a rácsból, és figyelmezteti arra, hogy a tálca tartalmát ki kell önteni.

Víztartály

- Hajtsa fel a víztartály fedelét és vegye ki a víztartályt. A tartály fedelét és a tartályt mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. Alaposan öblítse le tisztá vízzel, szárítsa meg, majd tegye vissza a készülékbe.

A kávéfőző külső felületének a tisztítása

- A készülék külső felületét puha és száraz (vagy szükség esetén enyhén benedvesített) ruhával törölje meg. A felületeket törölni szárazra.

VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁS

- Amikor a kijelzőn a „CLEAN” felírat villogni kezd, ez arra figyelmezteti, hogy vízkő eltávolítást kell végrehajtani. Vízkő lerakódások esetén a készülék nem fog hatékonyan működni, a készülék több elektromos áramot fogyaszt, és a kávé íze is megváltozik. A vízkő rendszeres eltávolításával a készülék várható élettartama is meghosszabbodik.

A vízkő eltávolítása

- A víztartályba töltsön vizet és adagoljon ecetet (vagy speciális vízkő eltávolító készítményt), az oldat mennyisége ne haladja meg a maximális szintet. Tartsa be a készítmény csomagolásán található adagolási előírásokat. A víztartályt tegye vissza a kávéfőzőbe.
- A forrázó fej alá helyezzen be egy megfelelően nagy méretű edényt.
- A tejtartály oldalán található kart fordítsa el és a tej fúvókát húzza ki. A fúvókát irányítsa az edénybe.

- A forgatható gombbal válassza a CLEAN opciót. A CLEAN felirat villog a kijelzőn (a többi ikon kikapcsol).
- Nyomja meg a **SET** gombot a vízkő eltávolítás üzemmódba való belépéshez. A kijelzőn a „001” felirat jelenik meg.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a gomb világítása bekapcsol.
- Bekapcsol a vízkő eltávolítás első fázisa. A kávéfőző felváltva a kávéfőző rendszert (20 másodpercig) majd a tejhabosító rendszert (20 másodpercig) öblíti át. Összesen 22 ciklus hajtódik végre.
- Az első fázis befejezése után a **START/STOP** gomb világítása kikapcsol, a kijelzőn a „002” felirat jelenik meg.
- A viztartályból öntse ki a maradék oldatot, a viztartályt tiszta vízzel alaposan öblítse ki, majd a maximum jelig töltsön be tiszta vizet a viztartályba. A viztartályt tegye vissza a kávéfőzőbe.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot, a gomb világítása bekapcsol.
- Bekapcsol a vízkő eltávolítás második fázisa. Először (2 percen keresztül) a tejhabosító rendszert, majd (3 perc 40 másodpercen keresztül) a kávéfőző rendszert öblíti át a készülék.
- Amikor a vízkő eltávolítási folyamat befejeződik, akkor erre a készülék két sípszóval figyelmezteti, a **START/STOP** gomb világítása kikapcsol, majd a készülék átkapcsol készenléti üzemmódba. A CLEAN ikon villogás megszűnik.



Megjegyzés

Ha a tejtartály nincs a készülékben, vagy azt onnan a folyamat futása közben kiveszi, akkor 10 sípszó hallatszik.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt kapcsolja ki, a hálózati vezetékét húzza ki az aljzatból, várja meg a készülék teljes lehűlését, majd a készüléket a Tisztítás és karbantartás fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.
- A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazok-e.
- A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V~
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	1 240 – 1 450 W
Viztartály térfogata.....	1,4 l
Zajszint.....	75 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 75 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé.

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható. A termék

megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

