


# Mikrohullámú sütő

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HU

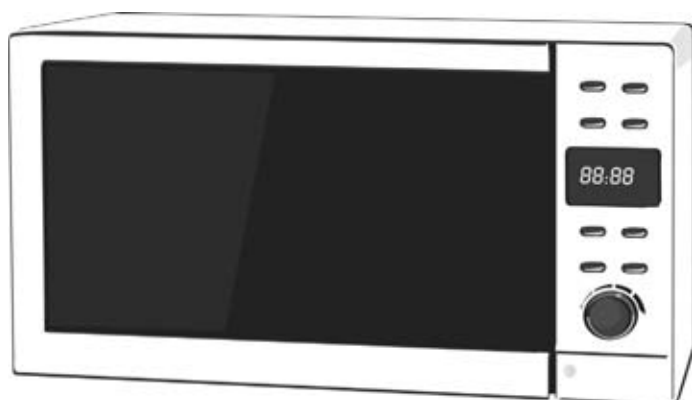

**SENCOR®**

SMW 6022

Kérjük, a mikrohullámú sütő használatba vétele előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi tanulmányozáshoz.

**TARTALOMJEGYZÉK**

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A MIKROHULLÁMÚ ENERGIA VESZÉLYÉNEK ELHÁRÍTÁSA ÉRDEKÉBEN .....	2
MŰSZAKI JELLEMZŐK .....	2
MIELŐTT SZERELŐT HÍVNA .....	2
ÜZEMBEHELYEZÉS .....	3
FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK .....	3
RÁDIÓHULLÁMOK ZAVARÁSA .....	3
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....	4
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN TÖRTÉNŐ FŐZÉS ALAPELVEI .....	5
ÚTMUTATÓ KONYHAEDÉNYEKHEZ .....	5
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ISMERTETÉSE .....	5
KEZELŐPANEL .....	6
ÚTMUTATÁSOK A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATÁHOZ .....	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....	8
ELHASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK KISELEJTEZÉSE .....	10

**BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A MIKROHULLÁMÚ ENERGIA VESZÉLYEINEK ELHÁRÍTÁSA ÉRDEKÉBEN**

1. Ne használja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval – ne tegye ki magát a mikrohullámok ártalmas hatásának. Fontos, hogy a mikrohullámú sütő ajtajának biztonsági reteszében ne tegyen kárt, és azt ne is alakítsa át!
2. Ne torlaszolja el semmivel a mikrohullámú sütő elejét és az ajtaját, és ügyeljen arra, hogy szennyeződések vagy tisztítószert maradványok ne rakódjanak le a sütő tömitéseire.
3. Ha sérült a sütő, ne használja. Rendkívül fontos, hogy a sütő ajtaja szorosan záródjon, hogy a készülék következő alkatrészei meg ne sérüljenek:
  - a. ajtó (nem deformálódhat),
  - b. ajtó és pántok (nem lehetnek sérültek és nem lazulhatnak meg),
  - c. ajtó tömités és egyéb részek.
4. A mikrohullámú sütőn csak képzett szakember végezhet beállítást és javítást.

**MŰSZAKI ADATOK**

Névleges feszültség-tartomány: 230 V  
 Névleges frekvencia: 50 Hz  
 Névleges teljesítmény: 1200 W

Külső méretek: 452 × 375 × 262 mm (sz×m×ma)  
 A forgótányér átmérője: 245 mm  
 Térfogat: 20 L  
 Tömeg: kb. 12 kg

Mikrohullámú teljesítmény: 800 W  
 Üzemi frekvencia: 2 450 MHz  
 Zaj: 63 dB (A)

**Megjegyzések:**

A fenti adatok változhatnak.

**MIELŐTT SZERELŐT HÍVNA**

Ha nem működik a mikrohullámú sütő:

1. Győződjön meg arról, hogy a sütő megfelelően csatlakoztatva van az áramforráshoz. Ha nem így van, húzza ki a kábelt a konnektorból, várjon 10 másodpercet, majd dugaszolja rá ismét.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs áramszünet vagy rövidzárlat. Amennyiben mindezek rendben vannak, próbálja ki a konnektort más készülékkel.
3. Ellenőrizze, hogy a helyes értékeket állította-e be a kezelőpanelen, és hogy bekapcsolta-e az időkapcsolót.
4. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági retesz az ajtót szorosan zárva tartja. Ellenkező esetben a sütő nem működik.

HA A FENTI LÉPÉSEK NEM SEGÍTENEK, KERESSEN SZAKKÉPZETT SZERELŐT!  
 NE PRÓBÁLJA A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT SAJÁT KEZÜLEG MEGJAVÍTANI!

# Mikrohullámú sütő

SMW 6022

PH

## ÜZEMBEHELYEZÉS

1. Gondoskodjon arról, hogy a sütő belsejében ne maradjon csomagolóanyag (műanyag zacskók, polisztirol stb.).
2. **FIGYELMEZTETÉS:** Bizonyosodjon meg arról, hogy a mikrohullámú sütő nem sérült (például az ajtó nem fekszik fel pontosan a házra, behorpadt), nem sérült vagy nem ment tönkre a tömítés vagy más alkatrész, nem lazultak meg az ajtópántok és a reteszek, nem horpadt a sütő belseje vagy az ajtaja. Amennyiben bármilyen sérülést észlel, ne használja a mikrohullámú sütőt, hanem forduljon szakképzett szerelőhöz.
3. A mikrohullámú sütőt egyenes, stabil felületre helyezze, amely a behelyezett élelmiszerrel együtt is elbírja a készülék súlyát.
4. Ne helyezze a sütőt hőkibocsátó források közelébe, magas páratartalmú helyekre vagy gyúlékony anyagok közelébe.
5. A készülék helyes működéséhez a megfelelő szellőzést is biztosítani kell. A sütő felett hagyjon 20 cm, mögötte 10 cm, az oldalainál pedig 5 cm szabad helyet. Ne torlaszolja el a sütőt. Ne vegye le a készülék lábait.
6. **A termék nyitott térben történő használatra terveztük, az nem beépíthető.**
7. Ne használja a sütőt az üveg forgótányér, a forgó alátét és tápegység nélkül.
8. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült, nem került a sütő alá, és nem ér hozzá forró vagy éles felületekhez.
9. A konnektornak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén a tápkábelt gyorsan ki lehessen húzni.
10. Kültéren ne használja a sütőt.

## FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

Ezt a mikrohullámú sütőt földelni kell. A készüléket földelőérintkezős dugasszal felszerelt földelt tápkábelrel szállítjuk. A dugaszt szabályosan szerelt és földelt konnektorra kell csatlakoztatni. Zárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét – zárlatkor az áramot a földelőhuzal vezeti le. Javasoljuk, hogy a sütőt önálló áramkörre csatlakoztassa. Nagyfeszültség használata veszélyes, tüzet okozhat, vagy a készülék károsodásához vezethet.

### FIGYELMEZTETÉS!

A helytelenül földelt konnektor áramütés veszélyét hordja magában.

### Megjegyzés:

1. Ha a földelési utasításokkal vagy egyéb, elektromossággal kapcsolatos kérdése merül fel, kérje szakképzett szerelő vagy villanyszerelő tanácsát.
2. A helyes elektromos csatlakoztatási eljárás be nem tartásából származó károkért vagy fizikai sérülésekért sem a gyártó sem a forgalmazó nem vállal felelősséget.

## A RÁDIÓHULLÁMOK ZAVARÁSA

Előfordulhat, hogy a mikrohullámú sütő működése zavarja a rádiót, a televíziót vagy más vevőkészülékeket.

A zavarást a következő intézkedésekkel csökkentheti:

1. A sütő ajtajának és tömítésének tisztán tartásával.
2. A rádió vagy a televízió vevőantennájának más irányba állításával.
3. A sütő távolabbra helyezésével a vevőkészüléktől.
4. A mikrohullámú sütő másik, független áramkörhöz tartozó konnektorra csatlakoztatásával.

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK****ALAPOSAN OLVASSA ÁT, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI TANULMÁNYOZÁSHOZ**

A mikrohullámú sütő használatánál mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági utasításokat:

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kiottatást biztosít számukra.

Gyermekek számára felügyeletet kell biztosítani, hogy a készülékkel ne játszhassanak.

**FIGYELMEZTETÉS:** A tűz, áramütés, személyi sérülés vagy nagymennyiségű mikrohullámú energia által okozott ártalom veszélyének csökkentése érdekében:

1. A készülék használata előtt alaposan tanulmányozzon át minden útmutatót.
2. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célokra és a használati útmutatóban ismertetett módon használja. Ez a sütő kizárólag élelmiszerek melegítésére, főzésére vagy szárítására szolgál. Nem ipari vagy laboratóriumi célokra készült. A készülék tisztításához korrozív vegyi anyagokat ne használjon.
3. Üresen ne kapcsolja be.
4. Ne használja a sütőt, ha a tápkábel vagy a dugasz sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, ha megsérült vagy leesett. Az áramütés megelőzése érdekében a sérült tápkábelt csak megbízott szerviz vagy egyéb képzett szakember cserélheti.
5. **FIGYELMEZTETÉS:** Ha sérült az ajtó tömítés, a készülék addig nem használható, amíg azt megbízott szerviz vagy szakképzett szerelő meg nem javítja.
6. **FIGYELMEZTETÉS:** A mikrohullámok ellen védő burkolat levételével járó javítás és karbantartás veszélyes, ezért azt csak megbízott szerviz és javításra kiképzett személy végezheti.
7. **FIGYELMEZTETÉS:** Gyermekek csak akkor használhatják a sütőt felügyelet nélkül, ha arra kellő mértékben kiottatták, képes biztonságosan használni, és megérti a helytelen használat esetén felmerülő veszélyeket.
8. A tűzveszély csökkentése a sütő belsejében:  
Csak mikrohullámú sütőhöz alkalmas edényt használjon.  
Az ételt műanyag vagy papír edényekben melegítse, és rendszeresen ellenőrizze, nem gyulladt-e ki valami a sütő belsejében.
9. Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A készülék ajtaját hagyja csukva, hogy az esetleges tűz ne terjedhessen tovább.
10. A sütő belsejét tárolásra ne használja. Ha nem használja a készüléket, ne hagyjon benne papírt, konyhaeszközt vagy élelmiszert.
11. **FIGYELMEZTETÉS:** Folyadékot vagy élelmiszereket a robbanásveszély miatt tilos zárt edényben melegíteni.
12. Mikrohullámú sütőben történő melegítésnél az italok felforhatnak, ezért óvatosan kezelje az edényt.
13. A mikrohullámú sütőt ne használja olajban sütéshez. A forró olaj kárt tehet a sütő alkatrészeiben, az edényekben, sőt még égési sérüléseket is okozhat.
14. Tojást héjában főzni, vagy főtt tojást héjában melegíteni tilos, mert felrobbanhat.
15. A vastag héjú élelmiszereket (pl. burgonya, tök, alma és gesztenye) főzés előtt szurkálja meg.
16. A cumisüvegek tartalmát és a bébiételt jól meg kell keverni vagy fel kell rázni, majd ellenőrizni, nem túl forró-e, mielőtt csecsemőknek vagy gyermeknek tálalja.
17. A konyhaedények a megmelegített étel hőátadása következtében felforrósodhatnak. Néha védőkesztyűre is szükség lehet.
18. **FONTOS** - az alábbi konyhaedények és eszközök nem használhatók mikrohullámú sütőben:
  - fémfogantyús vagy fémszegélyű lábasok és edények
  - műanyag zacskók csatjai
  - melaminnal felületkezelt edények
  - hús stb. hőmérsékletének mérésére használt közönséges hőmérők.

# Mikrohullámú sütő

SMW 6022

PH

## A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN TÖRTÉNŐ FŐZÉS ALAPELVEI

1. Egyenletesen rendezze el az ételt a sütőben. A legvastagabb darabokat az edény szélé mentén helyezze el.
2. Az ételt ne közvetlenül a forgó üvegtálán készítse el. Az élelmiszereket a sütőbe helyezés előtt mindig helyezze megfelelő edénybe.
3. A főzési időt helyesen állítsa be. A főzéshez rövid időt állítson be, amely szükség esetén meghosszabbítható. Ételek magas hőmérsékleten történő főzésénél füst keletkezhet, vagy az étel meggyulladhat.
4. Főzés előtt fedje le az ételt. Ezzel megelőzi az étel levének kifröccsenését, és az étel egyenletesen fog főni.
5. Ha gyorsabban akarja megfőzni az ételt (pl. csirkét, hamburgert), főzés közben fordítsa át egyszer. A nagy darabokat (pl. sülték) legalább egyszer át kell fordítani.
6. A vagdalthúshoz hasonló jellegű ételeket főzés közben rendezze át hátulról előre és az edény közepéről a szélére.

## ÚTMUTATÓ KONYHAEDÉNYEKHEZ


1. Az átlátszó edények mikrohullámú sütőhöz ideálisak, mert az étel melegítő mikrohullámok könnyebb behatolását teszik lehetővé.
2. A mikrohullámok fémre nem hatolnak át, tehát fémedények, fémtálcák és fémeszegegyű tálcák nem használhatók.
3. Ne tegyen a mikrohullámú sütőbe újrahasznosított papírból készült edényeket, mert azok tartalmazhatnak apró fémrészeszkéket.
4. Inkább kerek vagy ovális edényt használjon mint négyzet vagy téglalap alakút, mert az utóbbiak sarkaiban túlfőhet az étel.
5. Csak olyan edényeket használjon, amelyek a gyártójuk szerint alkalmasak mikrohullámú sütőhöz.

Ez az általános lista segít az edény kiválasztásában:

Hőálló üveg	Igen
Normál üveg	Nem
Hőálló kerámia	Igen
Mikrohullámú használatra készült műanyag edény	Igen
Papírtörölköző	Igen
Fémtálcák	Nem
Fémállvány	Nem
Alumínium fólia és fóliából készült edények	Nem

## A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ LEÍRÁSA

1. Az ajtó biztonságos becsukása
2. Figyelőablak
3. Tekerőgomb
4. Ajtónyitó gomb
5. Kezelőpanel
6. Hullámvezető
7. Forgó üvegtányér

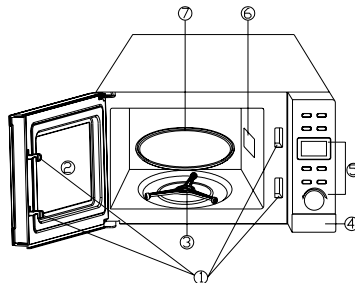

## KEZELŐPANEL

**Kijelző**

A kijelzőn jelenik meg a főzés ideje, beállított teljesítmény, óra stb.

**Power level (teljesítmény-beállítás) gomb**

A mikrohullámú sütő teljesítményének beállítására szolgál. Minden lenyomás után a teljesítmény módosul – lsd táblázat később az útmutatóban.

**Clock (óra) gomb**

Nyomja meg ezt a gombot az óra módba lépéshez vagy az óra beállítás mód befejezéséhez.

**Weight adjust (súly beállítás) gomb**

Nyomja meg ezt a gombot az étel súlyának vagy az adagok mennyiségének megadásához.

**Weight Defrost (kiolvasztás súly szerint)**

Nyomja meg ezt a gombot a kiolvasztás az étel súlya szerint program beállításához.

**Speed Defrost (gyors kiolvasztás)**

Nyomja meg ezt a gombot a kiolvasztás adott idő alatt program beállításához.

**MULTI STAGE COOKING (kombinált főzés) gomb**

Nyomja meg ezt a gombot a főzés 2 különböző szakaszának beállításához.

**Tekerőgomb****Menu/Time (Menü/idő)**

Tekerje a tekerőgombot óramutató-járással ellentétes irányban az önműködő főzés menüből kiválasztáshoz.

Tekerje a tekerőgombot óramutató-járási irányban az idő megadásához.

**Start/Quick Start (Start/gyors start)**

Nyomja meg egyszer ezt a gombot a beállított főzési program elindításához.

Nyomja meg ismételtlen ezt a gombot a főzés gyors elindításához.

**Stop/Cancel (leállítás/törlés) gomb**

Nyomja meg ezt a gombot beállítás törléséhez vagy a mikrohullámú sütő reseteléséhez főzésprogram beállítása előtt.

Nyomja meg egyszer ezt a gombot a főzés ideiglenes leállításához vagy kétszer az egész főzésprogram törléséhez.

Ez a gomb használatos a gyerekzár beállításához is.

**PRESET (késleltetett start) gomb**

Ez a funkció lehetővé teszi a főzésprogram önműködő indítását az előrebeállított időben.

## UTASÍTÁSOK A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATÁHOZ

Minden gombnyomás vagy tekerőgomb-elfordítás pittyegéssel van jelezve.

# Mikrohullámú sütő

SMW 6022

PH

## A DIGITÁLIS ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a CLOCK gombot a digitális óra 24órás formátumban beállításához.

Például: 8:30-at akar beállítani.

1. Nyomja meg egyszer a CLOCK gombot.
2. Tekerje el a MENU/TIME tekerőgombot óramutató-járás irányában és állítsa az órát 8:00-ra.
3. Nyomja meg egyszer a CLOCK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
4. Tekerje el a MENU/TIME tekerőgombot óramutató-járás irányában és állítsa be a perceket úgy, hogy a kijelző 8:30-at mutasson.
5. Nyomja meg egyszer a CLOCK gombot a beállítás megerősítéséhez.

Megjegyzés: Az aktuális idő megtekintéséhez főzés közben nyomja meg egyszer röviden a CLOCK gombot.

## MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS

### Gyors start

Ez a funkció lehetővé teszi a mikrohullámú sütő gyorsindítását teljes teljesítményen.

A START/QUICK START gomb minden lenyomásával a főzés idejét 30 másodperccel növeli. Ismételt lenyomással így állítsa be a kívánt főzési időt. A mikrohullámú sütő azonnal elkezd a főzést maximum teljesítményen. A gyors főzés maximum beállítható ideje 10 perc lehet.

## A TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA ÉS A FŐZÉS IDEJE

A mikrohullámú sütés beprogramozásához előbb nyomja meg a POWER LEVEL gombot. A POWER LEVEL gomb minden egyes újabb lenyomásával módosul a beállított teljesítmény. A MENU/TIME tekerőgomb elforgatásával óramutató-járás irányában állítsa be a főzés idejét. A főzés elindításához nyomja meg a START/QUICK START gombot. A legnagyobb beállítható idő 95 perc.

### A POWER LEVEL gomb lenyomásával beállítja:

Teljesítményfokozat	Teljesítmény
Egyszer	100%
Kétszer	80%
Háromszor	60%
Négyszer	40%
Ötször	20%
Hatször	0%

Például: 5 percig akar főzni 60% teljesítménnyel.

1. A POWER LEVEL gombot addig nyomogassa, amíg a kijelzőn 60% teljesítmény nem jelenik meg.
2. A MENU/TIME tekerőgombot óramutató-járás irányában tekerje, amíg a kijelzőn 5:00 nem jelenik meg.
3. A főzés elindításához nyomja meg a START/QUICK START gombot.

Megjegyzés: Főzés közben ellenőrizheti a beállított teljesítményt a POWER LEVEL gombbal. A kijelző megjeleníti a beállított teljesítményt és önműködően visszatér a főzési idő visszaszámlálásához.

## WEIGHT DEFROST (KIOLVASZTÁS SÚLY SZERINT)

Ez a funkció lehetővé teszi az étel kiolvasztását a beállított súly alapján. Amint be van állítva a súly, az idő és teljesítmény önműködően van meghatározva. A kiolvasztandó étel beállítható súlya 100 g - 1800 g lehet.

Például: 600 g rákot akar kiolvasztani.

1. A mikrohullámú sütőbe tegye a rákot, amit ki akar olvasztani.
2. Nyomja meg egyszer a WEIGHT DEFROST gombot és a kijelzőn a 1S, 100 g és a kiolvasztás ikon jelenik meg.
3. Nyomja meg újra a WEIGHT ADJUST gombot a kiolvasztandó étel súlyának megadásához.
4. A kiolvasztás elindításához nyomja meg a START/QUICK START gombot.

Megjegyzés: A kiolvasztás 3 szakaszból áll. Minden szakasz 1/3-a a teljes időnek. Az idő 2/3 eltelte után pittyenés hallatszik, ami azt jelzi, hogy az ételt meg kell fordítani. A kijelzőn a hátralevő idő fog villogni és a művelet leáll, amíg újra le nem nyomja a START/QUICK START gombot. Azzal elkezdődik a kiolvasztás utolsó szakasza.

## SPEED DEFROST (GYORS KIOLVASZTÁS)

A mikrohullámú sütő gyors kiolvasztást tesz lehetővé a beállított idő szerint. A maximum beállítható idő 95 perc.

Például: 20 perc alatt akar rákokat kiolvasztani.

1. A mikrohullámú sütőbe tegye a rákot, amit ki akar olvasztani.
2. Nyomja meg egyszer a SPEED DEFROST gombot és a kijelzőn a 1S és a kiolvasztás jele jelenik meg.
3. A MENU/TIME tekerőgombot óramutató-járás irányában elforgatásával állítsa kiolvasztás idejét 20:00-ra.
4. A kiolvasztás elindításához nyomja meg a START/QUICK START gombot.

Megjegyzés: A kiolvasztás 3 szakaszból áll. Minden szakasz 1/3-a a teljes időnek. Az idő 2/3 eltelte után pittyenés hallatszik, ami azt jelzi, hogy az ételt meg kell fordítani. A kijelzőn a hátralevő idő villog és a művelet leáll, amíg újra le nem nyomja a START/QUICK START gombot. Azzal elkezdődik a kiolvasztás utolsó szakasza.

## KÉSLELTETETT INDÍTÁS FUNKCIÓ

Ez a funkció lehetővé teszi a főzésprogram önműködő indítását az előrebeállított időben.

Tegyük fel, hogy reggel 8:00 van és a főzést 11:30-kor akarja elkezdni 30 perc időtartamra 80% teljesítménnyel.

1. Nyomja meg kétszer a POWER LEVEL gombot és a kijelzőn megjelenik a 80%.
2. A MENU/TIME tekerőgomb elforgatásával óramutató-járás irányában állítson be 30 percet.
3. Nyomja meg egyszer a PRESET gombot.
4. A MENU/TIME tekerőgombot óramutató-járás irányában elforgatásával állítsa az órát 11:00-ra.
5. Nyomja meg egyszer a PRESET gombot a megerősítéshez.
6. Tekerje a MENU/TIME tekerőgombot óramutató-járás irányában és állítsa be a perceket úgy, hogy a kijelző 11:30-at mutasson.
7. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a START/QUICK START gombot.

Megjegyzés:

1. Győződjön meg, hogy jól van beállítva az óra. Amint eljön a főzés elindításának ideje, pittyenés hallatszik és a főzés önműködően elindul.
2. A késleltetett funkció beprogramozásának befejezése után nyomja meg PRESET gombot és 3 másodpercre megjelenik a késleltetett indítás előbeállított ideje. Ha el akarja törölni a késleltetett indítás funkciót, nyomja meg a STOP/CANCEL gombot, amíg a kijelző az előbeállított idő megjelenítés módjában van.



# Mikrohullámú sütő

SMW 6022

PH

## KOMBINÁLT FŐZÉS BEPROGRAMOZÁSA

Ez a mikrohullámú sütő 2 főzési szakasz beprogramozását teszi lehetővé. Néhány recept kombinált főzés beállítását igényelheti.

Például: A következő programot akarja beállítani:

Mikrohullámú sütés (20 perc 100% teljesítményen) → Mikrohullámú sütés (5 perc 40% teljesítményen)

1. Adja meg a mikrohullámú sütés első programját (állítsa be a teljesítményt és a főzés idejét).
2. Nyomja meg a MULTI STAGE COOKING gombot.
3. Adja meg a mikrohullámú sütés második programját (állítsa be a teljesítményt és a főzés idejét).
4. Nyomja meg a START/QUICK START gombot a főzés megkezdéséhez.

Megjegyzés:

Kombinált főzés módban nem állítható be kiolvasztás súly szerint (WEIGHT DEFROST) se gyorskiolvasztás (SPEED DEFROST) se önműködő főzés.

A 1S, 2S jelekkel a kijelzőn van jelezve a főzési program, ami éppen fut.

## ÖNMŰKÖDŐ FŐZÉS

Ebben a módban nem kell beállítani a főzés idejét és a teljesítményt. Válassza ki az étel fajtáját és a súlyát/mennyiségét, amit melegíteni akar. A főzési idő közepén néhány ételt meg kell fordítani, hogy biztosítva legyen egyenletes melegítésük.

Például: 400 g halhúst akar megmelegíteni.

1. A MENU/TIME tekerőgombot óramutató-járással ellentétes irányban elforgatásával állítsa be az étel számkódját: 6. A kijelző a beállított 6-os kódot mutatja.
2. Nyomja meg a WEIGHT ADJUST annyiszor, amíg a kijelzőn az étel megjelenített súlya 400 g.
3. A főzés elindításához nyomja meg a START/QUICK START gombot.

### Önműködő főzés menü

Kód	Étel	Egység	Megjegyzés
1	Tej/ Kávé	Csésze (200 ml)	Megj. Spagetti főzése előtt a spagettis edénybe tegyen forró vizet. Az önműködő főzés eredménye függ az étel alakjától és méretétől és saját ízlésétől. Ha nem elégedett az önműködő főzés eredményével, kézzel állítsa be a teljesítményt és a főzés idejét.
2	Rizs	Gramm	
3	Spagetti	Gramm	
4	Burgonya	Adag (230g)	
5	Melegítés	Gramm	
6	Hal	Gramm	
7	Pizza	Gramm	
8	Popcorn	Előbeállított egység - 99 g	

## GYEREKZÁR

A mikrohullámú sütő kis gyerekek általi véletlen elindításának elkerülése érdekében beállítható a gyerekzár funkció. A gyerekzár beállítása után a mikrohullámú sütő nem működtethető.

A gyerekzárat a STOP/CANCEL gomb lenyomásával és 3 másodpercig tartásával aktiválja.

Amint a gyerekzár aktiválva van, pittyenés hallatszik és kivilágítódik a zár jel. Az egyes gombok ezután nem reagálnak a lenyomásra.

A gyerekzár funkciót a STOP/CANCEL gomb újbóli lenyomásával és 3 másodpercig tartásával kapcsolja ki. Pittyenés hallatszik és kialszik a zár jel.

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki a sütőt, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

1. A legelső használat előtt mosogatószer híg oldatával tisztítsa meg az üvegtányért, majd öblítse át ivóvízzel.
  2. Tartsa tisztán a sütő belsejét. Ha az élelmiszerek leve a sütő falára fröccsent, nedves ronggyal törölje le. Ha a sütő erősen beszenyeződött, semleges tisztítószer híg oldatával tisztítsa. Kerülje tisztító spray vagy súrolószer használatát, mert az a felület elszíneződését vagy kifakulását idézheti elő.
  3. A sütő külső részeit nedves ronggyal kell tisztítani. Annak érdekében, hogy a sütő működtető részei ne károsodjanak, ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokba víz ne kerüljön.
  4. Rendszeresen tisztítsa meg az ajtó és az ablak mindkét oldalát, az ajtótomítést és a mellette lévő részeket a szennyeződéstől és ételmaradékoktól.
- A tisztításhoz semleges konyhai tisztítószer híg oldatát javasoljuk. A tisztításhoz súrolószert, benzint, hígítót ne használjon.
5. A kezelőpanelt ne hagyja átnedvesedni. Puha, megnedvesített ronggyal tisztítsa.
  6. Ha az ajtó belső oldala és a mellette lévő rész az étel gőzétől beporosodik, puha ronggyal törölje meg. Ilyen előfordulhat, ha a mikrohullámú sütőt magasabb páratartalmú helyiségben használja. Ez normális jelenség.
  7. Az üvegtálcát néha ki kell venni, és meg kell tisztítani. A tálcát meleg szappanos vízben vagy mosogatógépben öblítse át.
  8. A forgó alátétet és a sütő belsejének alsó részét a zaj növekedésének elkerülése végett rendszeresen tisztítani kell. Egyszerűen tisztítsa meg a belső részt semleges tisztítószer híg oldatával. A forgó alátétet moshatja semleges tisztítószer híg oldatával vagy mosogatógépben. A forgó alátétet elmosás után tegye vissza az eredeti helyére.
  9. A sütő kellemetlen szagának megszüntetéséhez tegyen a mikrohullámú sütőbe egy pohár vizet (győződjön meg, hogy a pohár használható mikrohullámú sütőben) egy citrom héjával, majd hagyja 5 percig a sütőben főni. Végül a sütő belsejét törölje szárazra puha ronggyal.
  10. Ha a sütő világítását ki kell cserélni, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
  11. A mikrohullámú sütőt a fenti utasítások szerint rendszeresen tisztítsa, és távolítsa el belőle minden ételmaradékot. Ha nem tartja tisztán a sütőt, megsérülhet a felülete, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék élettartamát és veszélyes helyzetet idézhet elő.

## Az elhasznált csomagolóanyag kiselejtezése

Az elhasznált csomagolóanyagokat kijelölt hulladékgyűjtő helyen semmisítse meg.

## Tájékoztató az elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítéséről



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elhasznált elektromos vagy elektronikus készülék nem kezelhető általános háztartási hulladékként. A terméket a helyes megsemmisítés érdekében kijelölt gyűjtőhelyre juttassa el. A termék helyes megsemmisítésével hozzájárul értékes természeti erőforrások megőrzéséhez valamint azoknak a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív kihatásoknak a megelőzéséhez, amelyek helytelen hulladékkezelés mellett bekövetkeznének. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Az ilyen hulladék helytelen megsemmisítése nemzeti előírásoktól függően bírságolás alá is eshet.



Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses összeférhetőségre és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveivel.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.