

# Citrusfacsaró

Használati útmutató

HU



**SENCOR®**

SCJ 6050SS

A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a berendezést. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja a berendezést vissza a gyártó eredeti dobozába.

HU-1

## TARTALOM

|   |   |
|---|---|
| FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....  | 3 |
| A CITRUSFACSARÓ LEÍRÁSA .....   | 5 |
| AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT .....   | 6 |
| A CITRUSFACSARÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS SZÉTSZEDÉSE .....                        | 6 |
| A CITRUSFACSARÓ HASZNÁLATA .....  | 6 |
| TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....   | 7 |
| TÁROLÁS .....   | 7 |
| MŰSZAKI ADATOK .....  | 7 |
| UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN ..... | 8 |
| A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE .....   | 8 |


## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani. A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek felügyelet alatt.
- A berendezést és a tápkábelt tartsa a 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.**

- A berendezés hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a címkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.
- Sose használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott vagy a gyártó nem említi e készülék támogatott tartozékai közt.
- A berendezést átlagos mennyiségű élelmiszer háztartási feldolgozására tervezték.
- A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
- Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- A berendezést mindig egyenes, száraz és stabil felületre tegye.
- Ne tegye a berendezést elektromos vagy gázfőzőre, vagy ezek közelébe, nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- A berendezés üzembehelyezése előtt győződjön meg, hogy jól van összeállítva.
- A berendezésre használat közben ne tegyen tárgyakat mint pl. konyhakés, villa stb. a forgó kúp közelébe vagy a szitába.
- A készüléket mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Az alapegységet soha se mossa folyó víz alatt, ne is merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel csatlakozóját ne érje víz.
- A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzatból. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A kábelt a dugónál húzva húzza ki az aljzatból.
- Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval rendelkező berendezést tilos használni. Ha sérült a tápkábel, a cseréjét bízza a szakszervizre.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében, ne kísérelje meg a berendezést maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A berendezés mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

## A CITRUSFAC SARÓ LEÍRÁSA

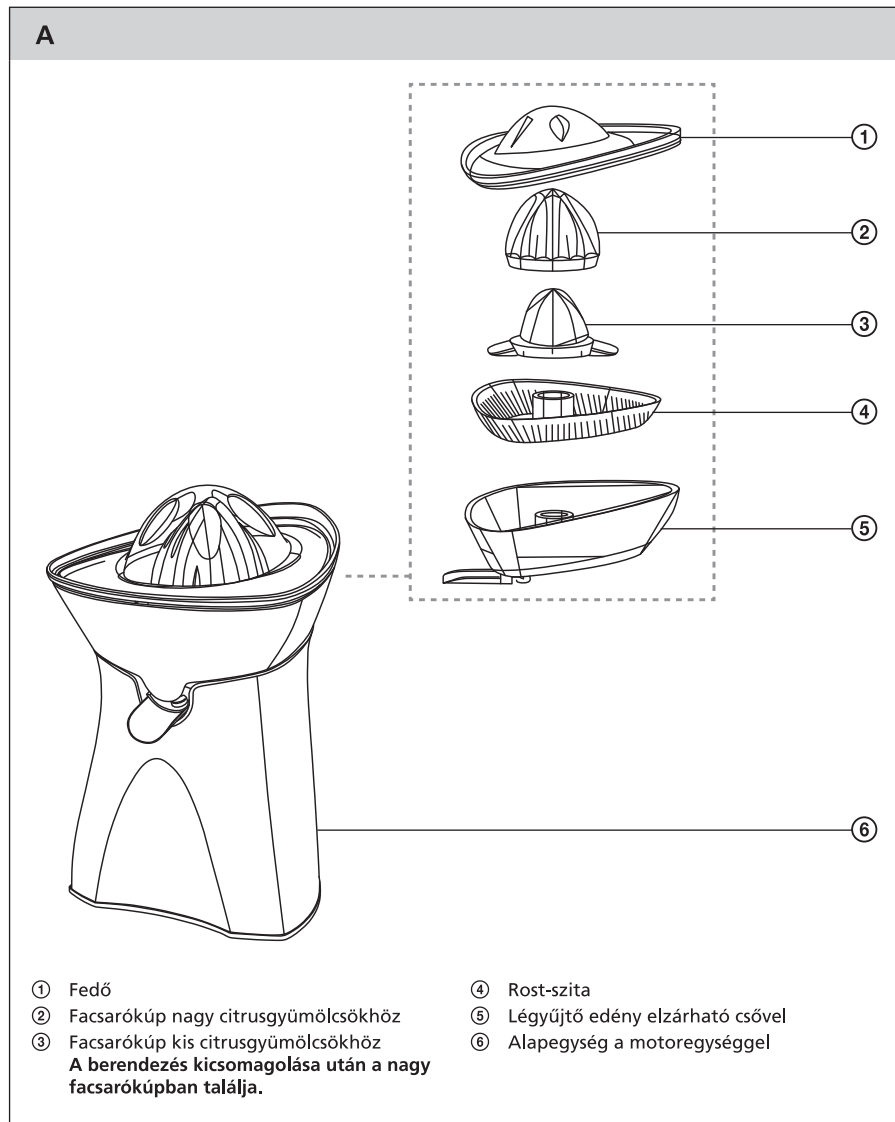

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- 1) A berendezésről és a tartozékairól vegye le a csomagolóanyagot. A facsarókúpot A③ vegye ki az A② facsarókúpból.
- 2) A fedőt A①, facsarókúpot A② és A③, szitát A④ és a légyűjtő edényt A⑤ alaposan mossa meg meleg víz alatt konyhai mosogatószerrel. Azután az összes részt mossa meg tiszta folyó víz alatt és alaposan törölje szárazra lágy ronggyal.

## A CITRUSFACRARÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS SZÉTSZEDÉSE

- 1) Az alapegységet A⑥ egyenes, száraz és stabil felületre tegye. Összeállításnál vagy szétszedésnél a berendezésnek az áramhálózatból kihúzva kell lennie.
- 2) Az alapegységre A⑥ tegye a gyűjtőedényt A⑤ úgy, hogy a motor tengelye a gyűjtőedény A⑤ közepén levő nyílásban legyen és a kifolyócső illeszkedjen a részbe az alapegység elülső részén A⑥.
- 3) A gyűjtőedénybe A⑤ tegye a szitát A④.
- 4) Ha apróbb citrusgyümölcsök levét facsarja, a motor tengelyre tegye az A③ facsarókúpot. Ha nagyobb citrusgyümölcsök levét facsarja, előbb az A③ facsarókúpot tegye az A② kúpra. Ügyeljen arra, hogy a kúpok jól illeszkedjenek egymásba. Az így összeállított kúpot azután tegye a motor tengelyre.
- 5) Ha szét akarja szedni a citrusfacsarót, fordított módon járjon el.

## A CITRUSFACRARÓ HASZNÁLATA

- 1) Győződjön meg, hogy a citrusfacsaró jól van összeállítva és azután szűrje az áramhálózatba.
- 2) A kifolyócső alá tegyen poharat vagy más, megfelelő méretű edényt. A kifolyócsövet tolja lefelé, hogy a facsarásnál a lé a gyűjtőedényről A⑤ az odakészített pohárba folyjon.
- 3) A facsarni kívánt citrusgyümölcsöket vágja félbe.
- 4) Fogja a fél darab citrus gyümölcsöt és nyomja a szétvágott felével a facsarókúpra A② vagy A③. A citrusgyümölcs kúra nyomása után automatikusan elindul a motor és a kúp forogni kezd. Amint befejezi a nyomást, a motor leáll. A kifacsart citrusgyümölcsöt vegye le a kúpról és további gyümölcsök facsarásával folytathatja.



### Tip:

Legtöbb levét a citrusgyümölcsből úgy nyeri, ha többször röviden rányomja a facsarókúpra.



### Figyelmeztetés:

Ne fejtessen ki túl nagy nyomást a facsarókúpra, különben leblokkolhat a motor. A maximum folyamatos üzemeltetés 2 perc. 2 perces folyamatos működtetés után hagyja a készüléket 5 percig nyugalmomban.

- 5) A használat befejezése után zárja le a kifolyócsövet felfelé emeléssel és a facsarót húzza ki az áramhálózatból.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A berendezést tisztítsa meg minden használat után. Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózathoz.
- Győződjön meg, hogy a gyűjtőedény kifolyócsöve A⑤ le van zárva. A gyűjtőedényt A⑤ fogja meg az oldalán és emelje fel a többi tartozékkal, amelyekben el van helyezve. Tegye át a konyhapultra és a tartozékokat szedje szét az egyes részekre. Az összes részt mossa el meleg vízzel, konyhai mosogatószer használatával. Azután öblítse le tiszta folyó víz alatt és alaposan törölje szárazra lágy ronggyal.



### Megjegyzés:

A tartozékokat javasolt azonnal használat után elmosni, hogy ne száradjon rá a gyümölcsrost. Később azokat nehezebb eltávolítani.

- Az alapegység A⑥ tisztítására enyhén nedves, víz és konyhai mosogatószer oldatába mártott rongyot használjon. Az alapegység A⑥ felületét azután törölje szárazra.
- A tisztításhoz ne használjon durva tisztítószert, oldószert, hígítót stb. Ellenkező esetben sérülhet a felületi kivétel.

## TÁROLÁS

- Ha a készüléket nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja. A berendezés tárolható összeállítva. A fedő A① a portól védi a tartozékokat, amelyet élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre szolgál.

## MŰSZAKI ADATOK

|   |           |
|---|-----------|
| Névleges feszültségtartomány .....            | 220–240 V |
| Névleges frekvencia .....                     | 50 Hz     |
| Névleges fogyasztás .....                     | 60 W      |
| Érintésvédelmi osztály (áramütés ellen) ..... | II        |
| Zajsztint .....                               | 84 dB (A) |

A készülék deklarált zajsztintje 84 dB (A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

### Műszaki fogalmak magyarázata

#### Védelmi szint áramütés ellen:

II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

### Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

### Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.