

# Elektromos gyorsforraló

Használati útmutató

HU



**SENCOR®**

SWK 1800WH

A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket. Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét. Szállításkor csomagolja a készüléket vissza a gyártó eredeti dobozába.

HU-1

## TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....	3
A GYORSFORRALÓ LEÍRÁSA .....	5
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT .....	6
A GYORSFORRALÓ HASZNÁLATA .....	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....	7
MŰSZAKI ADATOK .....	7
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	8
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE .....	8

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek felügyelet alatt. A berendezést és a tápkábelt tartsa a 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.
- A gyerekeknek tilos a berendezéssel játszani.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A hálózathoz csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék címkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek csatlakozóban levő hálózati feszültséggel.
- A gyorsforralót csak földelt konnektorhoz szabad csatlakoztatni.



#### Figyelmeztetés:

Ezt a gyorsforralót nem programozóval, külső időkapcsolóval vagy távirányítóval használatra tervezték.


- A gyorsforraló háztartásban vagy hasonló helyeken használatra szolgál mint például:
  - személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyen;
  - hotel- vagy motelszoba és más lakótér;
  - szállást reggeli étkezéssel biztosító vendéglátóhelyek;
  - földművelő gazdaságok.
- A gyorsforralót ne használja kint.
- A gyorsforralót ne tegye ablakpárkányra, vagy nem stabil helyre. A gyorsforralót mindig egyenes, stabil és száraz helyre tegye le.
- A gyorsforralót kád, zuhanyzó vagy medence közelében használni tilos.
- A gyorsforralót csak a kapott talppal együtt használja. Az ehhez a gyorsforralóhoz tartozó talpat más típusú gyorsforralókhoz használni tilos!
- A gyorsforralóban csak vizet forraljon.
- A túltöltött kannából a forró víz kiszöktellhet.
- A gyorsforralót ne mozgassa, és annak a fedelét se nyissa fel, amikor abban a víz forrásban van.
- A víz forrásánál a gyorsforraló felmelegszik. Ne érintse a forró felületeket. Égési sérülés veszélye. A gyorsforraló megemelésére és áthelyezésére használja a fogantyút.
- Forró vízzel telt gyorsforraló kezelésénél kiemelt óvatossággal járjon el.
- A gyorsforraló olyan beépített védelemmel rendelkezik, amely megakadályozza a víz nélküli bekapcsolását.
- Működés közben a gyorsforralót soha se hagyja felügyelet nélkül.
- A gyorsforralót mindig húzza ki a hálózathoz, ha nem fogja használni, áthelyezés és tisztítás előtt.
- A gyorsforralót ne tegye elektromos vagy gázsütőre, vagy ezek közelébe, nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt ne érje víz vagy nedvesség.
- A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A kábelt a dugónál húzva húzza ki az aljzatból.
- Ne használja a gyorsforralót, ha a földre esett, sérülések láthatóak rajta vagy nem szigetel.
- Ha a tápkábel megsérült, cseréjét bízza szakszervizre. A gyorsforralót sérült tápkábelrel vagy tápkábel dugóval tilos használni.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a gyorsforralót maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A gyorsforraló minden javítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

# Elektromos gyorsforraló

SVK 1800WH

PH

## A GYORSFORRALÓ LEÍRÁSA

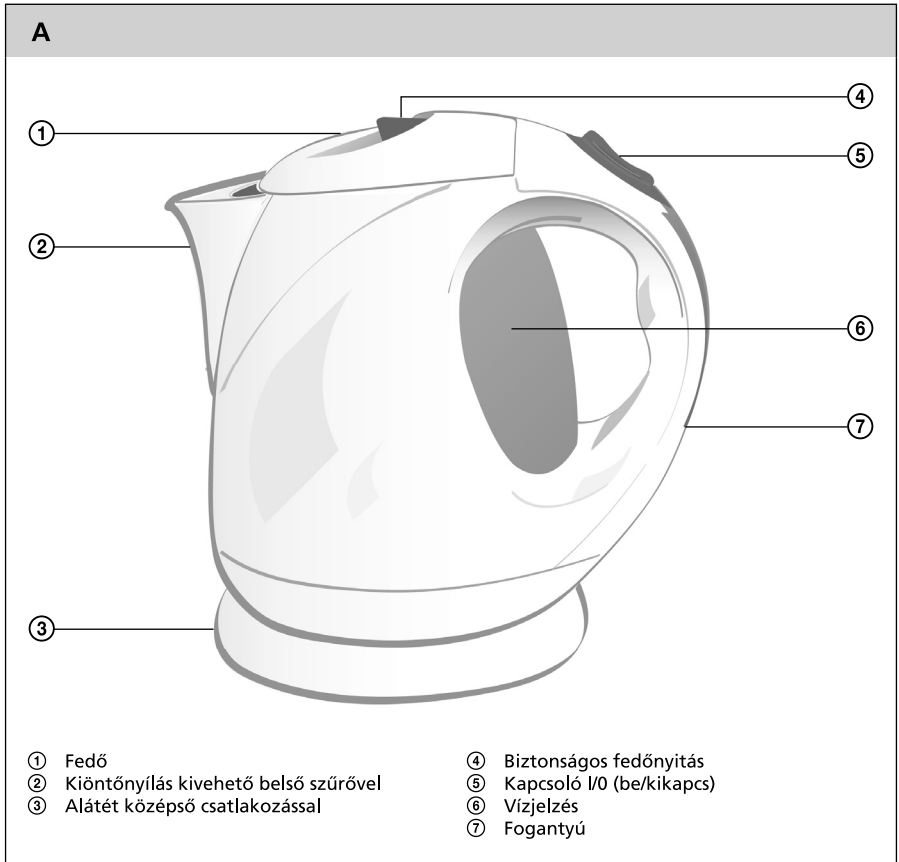

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. A gyorsforralóról és talpáról szedjen le minden csomagolóanyagot.
2. A gyorsforralót töltsse fel tiszta vízzel a maximum jelzésig. A vizet forralja föl és a gyorsforralót ürtse ki. Ezt 2–3-szor ismételje meg.



### Megjegyzés:

A víz forralásához a gyorsforralóban a Gyorsforraló használatára fejezet utasításai szerint járjon el.

3. A gyorsforraló most használatra kész meleg italok stb. készítéséhez.

## A GYORSFORRALÓ HASZNÁLATA

1. Tekerjen le megfelelő hosszúságú hálózati vezetékét. A hálózati kábelt nyomja a talp hornyába. A talpat egyenes, száraz, tiszta és stabil helyre tegye le.
2. A kannába engedjen annyi vizet, amennyit szeretne felforralni. A kannát a kiöntőnyíláson keresztül, vagy a fedő kinyitása után töltheti meg vízzel. A fedő kinyitásához nyomja le a a biztonsági fedőzárót A④. A víz szintjének legalább a minimum jelzésig (0,5 l) kell érnie és nem lépheti túl a maximum jelzést (1,8 l).



### Vigyázat!

A gyorsforralót ne töltsse meg vízzel úgy, hogy az még a talpon van.  
A túltöltött kannából a forró víz kifröccsenhet!

3. A gyorsforralót tegye a talpra. A tápkábel dugóját szúrja a hálózati aljzatba. A forralás megkezdése előtt a fedőt zárja le.
4. A gyorsforralót hozza működésbe a kapcsoló I (bekapcs) helyzetbe kapcsolásával. Kivilágítódik a bekapcsolás kontrollfény.



### Figyelmeztetés:

A gyorsforralót ne indítsa el üresben. A gyorsforraló helytelen használatával csökkenti annak élettartamát. Ha véletlenül a gyorsforralót víz nélkül kapcsolja be, a termosztát bizonyos hőfok után önműködően kikapcsolja a kontrollfény kialszik. A gyorsforraló néhány perc után újra indítható, amint az kihűl.

5. Amint felforr a víz, a gyorsforraló önműködően kikapcsol és a bekapcsolás kontrollfény kialszik. Mielőtt levinné a gyorsforralót a talpról, győződjön meg arról, hogy tényleg kikapcsolt-e a készülék. Ha nem történik meg az önműködő kikapcsolás, a gyorsforralót kapcsolja ki kézíleg a kapcsoló 0 (kikapcs) helyzetbe kapcsolásával.



### Megjegyzés:

A gyorsforraló bármikor kikapcsolható a kapcsoló 0 (kikapcs) helyzetbe kapcsolásával.

6. A felforrt vizet öntse az előkészített edénybe vagy csészébe. Ügyeljen arra, hogy a gyorsforraló áthelyezésénél vízszintes helyzetben legyen, különösen akkor, ha a maximum jelzésig meg van töltve.  
Ha ki akarja nyitva a fedőt a gyorsforraló újabb megtöltéséig, előbb teljesen ürtse ki, hogy ne gőzölje le a felszabaduló pára.
7. Használat után húzza ki a villanyhálózatból. A gyorsforralót ürtse ki és hagyja kihűlni.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### A szűrő tisztítása

- A kivehető szűrő a vízkő-lerakódások felfogására szolgál, hogy ne kerüljenek az elkészített italba. A szűrőt rendszeresen tisztítsa tiszta folyó víz alatt finom nylon kefe használatával, vagy merítse néhány órára ecet és víz oldatába (ajánlott arány 1:2). A oldatból kivétel után a szűrőt mossa el tiszta folyó víz alatt.

### A gyorsforraló tisztítása

- A gyorsforraló belsejében lerakódott vízkövet rendszeresen távolítsa el a használat gyakorisága szerint. A gyorsforraló szokványos használata mellett (3–5-ször naponta) javasolt a vízkövet eltávolítani:
  - 1-szer havonta kemény és nagyon kemény víz esetén;
  - 1-szer két-három havonta lágy és közepesen kemény víz esetén.
- A vízkő eltávolításához használható:
  - 8% fehér ecet, kereskedelemben kapható. A gyorsforralóba töltsön ½ l ecetet, és forralás nélkül hagyja állni 2 órán keresztül. Ezt követően a gyorsforralót ürítse ki, újabb használat előtt 4–5-ször forraljon tiszta vizet, és öntse ki.
  - citromsót. A gyorsforralóban forraljon fel ½ l vizet, majd abba szórjon 30 g citromsót, és hagyja állni kb. 30 percig. Ezt követően a gyorsforralót ürítse ki, újabb használat előtt 4–5-ször forraljon tiszta vizet, és öntse ki.
- A gyorsforraló külső felületét száraz ronggyal, vagy semleges mosogatószer enyhe vizes oldatába mártott ronggyal törölje meg. A tisztítószer alkalmazása után törölje meg enyhén nedves tiszta ronggyal, majd törölje szárazra.
- A talp tisztításához csak száraz rongyot használjon.
- A gyorsforraló és tartozékai tisztításához ne használjon karcoló tisztítószerkeket, benzint, oldószereket stb.

## MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	230 V
Névleges frekvencia.....	50 Hz
Névleges fogyasztás.....	2000 W
Kapacitás.....	1,8 l

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

### Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

### Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.