

Gőzölős tisztító

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SSC 3001YL

Az eredeti útmutató fordítása

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A GŐZÖLŐS TISZTÍTÓ RÉSZEI	6
A TARTOZÉKOK RENDELTETÉSE.....	7
A TARTOZÉKOK FEL- ÉS LESZERELÉSE	7
A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE	9
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT	9
A GŐZÖLŐS TISZTÍTÓ HASZNÁLATA	9
PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK	11
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	11
TÁROLÁS	12
MŰSZAKI ADATOK.....	12
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	12
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE	12

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseknek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készülék tisztításának vagy karbantartásának a megkezdése előtt az adaptert húzza ki a fali aljzatból.
- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt tartozékokat és adaptert használja.



FIGYELMEZTETÉS!

Forró gőz! Égési sérülés veszélye!

- A permetező fúvókát ne irányítsa elektromos alkatrészek vagy más, feszültség alatt lévő készülékek

felé (pl. elektromos sütő belseje).

- Használat közben a szennyezett víz tartály dugója nem lehet kihúzva.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy felügyelet nélkül hagyja, illetve tisztítani szeretné, továbbá szeretné feltölteni az akkumulátort (a töltő adapter csatlakoztatásával), akkor előbb kapcsolja le a készüléket.
- Ha a készülék az adapter segítségével a fali aljzathoz van csatlakoztatva, akkor a készüléket felügyelet nélkül hagyni tilos.
- Ha a készülék megsérült, leesett, vagy azon tömítetlenség és látható sérülés van, akkor a készüléket bekapcsolni tilos.
- Amennyiben a készülékben gőz van, a hálózati vezeték az aljzathoz van csatlakoztatva, vagy a készülék még nem hűlt le teljesen, akkor a készüléket gyerekektől távol kell tartani.

- A készülék tisztításának vagy karbantartásának megkezdése előtt csatlakozódugót húzza ki a fali aljzathoz.
- Használat közben a készüléket (a gőzfűvókát) nem szabad más személy, állat vagy elektromos alkatrészeket tartalmazó részek felé fordítani (pl. sütő belseje).


**Figyelmeztetés!**

Használat közben a víztartályban nyomás és gőz van, ezért a töltőnyílást kinyitni (a biztonsági dugót kihúzni) tilos.

- A víztartályba a víztartály feltöltésével foglalkozó fejezetben leírtak szerint töltsé be a vizet. A tartályt ne töltsé túl.
- Amennyiben a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva, akkor azt ne hagyja felügyelet nélkül.
- Használat közben a víztartály töltőnyílását kinyitni tilos.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak előírászerűen leföldelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa.

- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készüléket ne használja kereskedelmi célokra, ipari környezetben vagy szabadban.
- A készülékkel padlókat, csaptelepeket, mosdókat, mosogatókat, csempéket és járólapokat, ablakokat, tükröket, fűzőlapokat, sütő ajtókat, grilleket, konyhai munkalapokat, kárpitozott bútorokat, ruhákat, játékokat stb. lehet tisztítani.
- A készüléket ne használja, bőr anyagok, PVC padlók, tömítetlen padlók, viasszal kezelt padlók és bútorok, szintetikus anyagok, puha műanyagból készült tárgyak, fagyos (alacsony hőmérsékletű) ablakok vagy üvegek, selyem vagy bársony anyagok tisztításhoz, illetve olyan egyéb anyagokhoz, amelyeket a forró gőz károsíthat.
- A készüléket ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A készülék használata közben legyen óvatos, előzze meg a forró gőz okozta égési sérüléseket.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére vagy nem stabil felületre. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.
- A víztartályba csak tiszta csapvizet töltsön bele (illetve ha a csapvíz túl kemény, akkor vásároljon desztillált vizet, és ezt töltsse a tartályba, ellenkező esetben vízkő rakódik le a készülékben). A víz betöltése előtt a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból.
- A tartályba ne töltsön vízkőoldó készítményeket, illatosító anyagokat vagy olajokat, mosogatószert, alkoholt stb. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat vagy baleset következhet be.
- A készülék össze- vagy szétzerelése, tartozékok feé- és leszerelése előtt a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból.
- A készüléket ne használja olyan helyiségben, ahol festékek vagy lakkok gőzei vannak a levegőben, ahol például molyirtó készítmények vannak kihelyezve, illetve ahol a levegőben robbanó vagy gyúlékony anyagok találhatóak.
- Használat közben ne érintse meg a forró részeket. Ellenkező esetben égési sérülést szenvedhet.
- Használat közben a készüléket ne fordítsa fejre, a gőz fúvókát ne takarja le és ne dugja be.
- A használat után, és a tisztítás megkezdése előtt a készüléket mindig kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból.
- A készülék eltávolítása előtt várja meg, míg az teljesen lehűl.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen hozzá forró felületekhez vagy éles tárgyakkhoz. A vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt öblíteni és tisztítani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.
- A hálózati vezetékét a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos. A sérült hálózati vezetékét csak szakszervíz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

A GŐZÖLŐS TISZTÍTÓ RÉSZEI

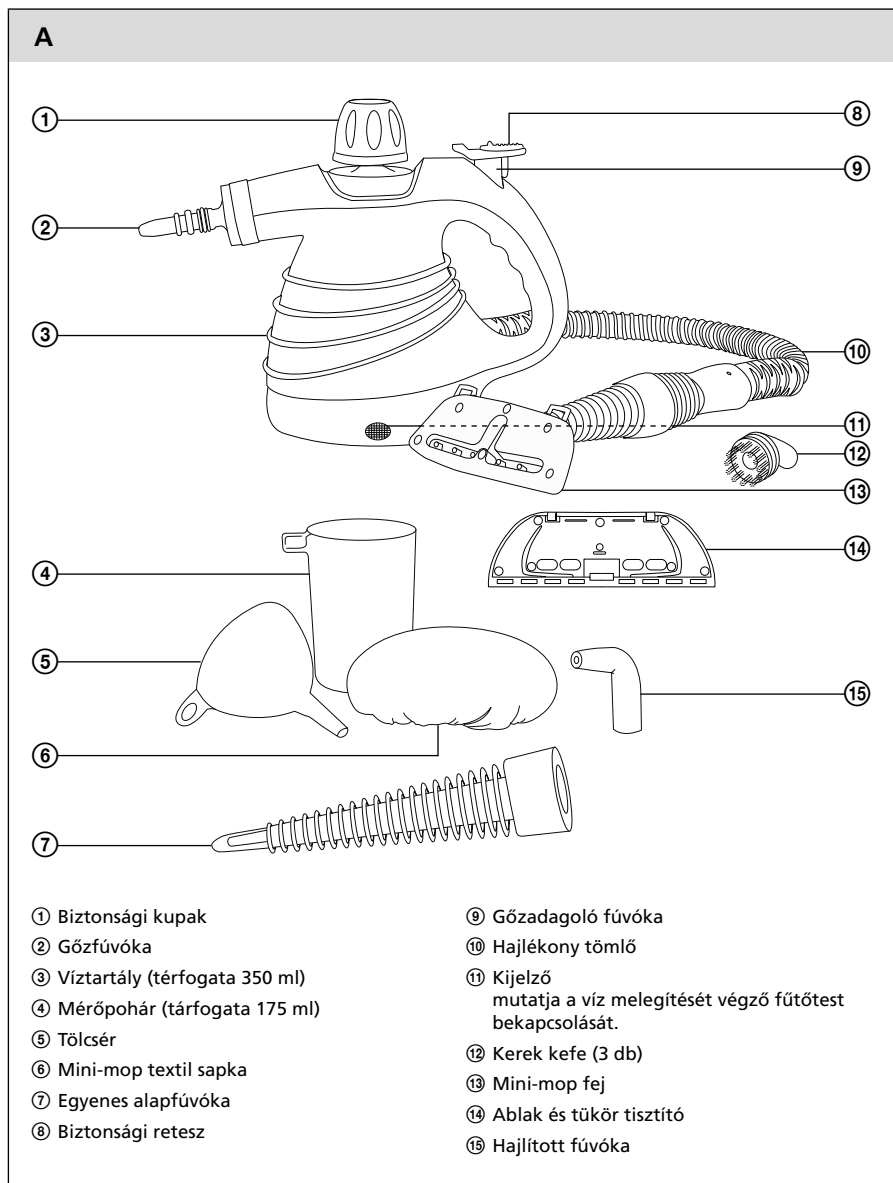

A TARTOZÉKOK RENDELTETÉSE

Tartozék típus	Rendeltetés
Egyenes alapfúvóka A⑦	A következők tisztításához: <ul style="list-style-type: none">- csempék, padlólapok, más kemény (jól tömített) padlóanyagok;- csaptelepek, mosdók és WC-k;- játékok, asztalok, konyhai munkalapok;- nehezen hozzáférhető helyek.
Hajlékony tömlő A⑩	Nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
Mini-mop A⑬, textil sapkával A⑥	Ruhák, kárpitos bútorok, függönyök, ágyneműk stb. gőzöléséhez.
Hajlított fúvóka A⑯	A következők tisztításához: <ul style="list-style-type: none">- csaptelepek, mosdók és WC-k;- játékok, asztalok, konyhai munkalapok;- nehezen hozzáférhető helyek.
Tükör és ablaktisztító A⑭	Ablakok, tükrök, zuhanykabin falak stb. tisztításához.
Kerek kefe A⑫	A következők tisztításához: <ul style="list-style-type: none">- tűzhelyek, grillek, ű a grilovacích pomůckech;- csempék, padlólapok, más kemény (jól tömített) padlóanyagok;- csaptelepek, mosdók és WC-k;- játékok, asztalok, konyhai munkalapok.

A gőzölős tisztítót ne használja:

- szintetikus szövetek, bársony és selyem anyagok tisztításhoz, illetve olyan egyéb anyagokhoz, amelyeket a forró gőz károsíthat,
- viasszal kezelt padlók és bútorok tisztításához. A gőz hatására a felület mattá válik.
- fagyos (alacsony hőmérsékletű) ablakok vagy üvegek tisztításához (a gőz hatására az üveg megrepedhet).
- kezeletlen fa felületek tisztításához.

A TARTOZÉKOK FEL- ÉS LESZERELÉSE

- A kerek kefét A⑫ és a hajlított fúvókát A⑯ a fúvókára A②, az egyenes alapfúvókára A⑦ vagy a hajlékony tömlőre A⑩ is fel lehet szerelni. Amennyiben nagyobb hatótávolságra van szüksége, akkor a hajlékony tömlőre A⑩ előbb az egyenes alapfúvókát A⑦ szerelje fel, majd erre erősítse fel a kefét A⑫ vagy a hajlított fúvókát A⑯.
- A mini-mopot A⑬ a fúvókára A② vagy a hajlékony tömlőre A⑩ lehet felszerelni.

A hajlékony tömlő fel- és leszerelése.

- A készülék fúvókájára A② húzza rá a hajlékony tömlőt A⑩ úgy, hogy a tömlő A⑩ csatlakozóján található „I” jel a készüléken található azonos jellel szemben legyen. A tömlő A⑩ csatlakozóját fordítsa el 90°-kal (az óramutató járásával ellenkező irányba). A tömlő A⑩ csatlakozóján található „I” jel a készülék „II” jelénél legyen.
- A hajlékony tömlőt A⑩ fordított sorrendben szerelje le a készülékről.

Az egyenes alapfúvóka fel- és leszerelése

- A készülék fúvókájára A② húzza rá az egyenes alapfúvókát A⑦ úgy, hogy a tömlő A⑦ csatlakozóján található „I” jel a készüléken található azonos jellel szemben legyen. A fúvóka A⑦ csatlakozóját fordítsa el 90°-kal (az óramutató járásával ellenkező irányba). A fúvóka A⑦ csatlakozóján található „I” jel a készülék „II” jelénél legyen.
- Az egyenes alapfúvókát A⑦ a hajlékony tömlőre A⑩ is fel lehet szerelni. Az alapfúvókát A⑦ húzza rá a hajlékony tömlőre A⑩, majd a fúvókát A⑦ 90°-kal fordítsa el (az óramutató járásával ellenkező irányba). A két tartozék fixen rögzül egymáshoz.
- Az egyenes alapfúvókát A⑦ fordított sorrendben szerelje le a készülékről.

A kerek kefe és a hajlított fúvóka fel- és leszerelése

- A kerek kefét A⑫ és a hajlított fúvókát A⑬ a készülék fúvókájára A②, az egyenes alapfúvókára A⑦ vagy a hajlékony tömlőre A⑩ is fel lehet szerelni. Ügyeljen a tartozékok megfelelő rögzítésére, hogy azok a használat során ne lazuljanak meg.
- A kefét A⑫ és a fúvókát A⑬ fordított sorrendben szerelje le.

A mini-mop és a textil sapka fel- és leszerelése

- A készülék fúvókájára A② húzza rá a mini-mopot A⑬ úgy, hogy a mini-mop A⑬ csatlakozóján található „I” jel a készüléken található azonos jellel szemben legyen. A mini-mop A⑬ csatlakozóját fordítsa el 90°-kal (az óramutató járásával ellenkező irányba). A mini-mop A⑬ csatlakozóján található „I” jel a készülék „II” jelénél legyen.
- A mini-mopot A⑬ a hajlékony tömlőre A⑩ is fel lehet szerelni. A hajlékony tömlőt A⑩ a fentiek szerint, előbb csatlakoztassa a készülékhez. Ezt követően a hajlékony tömlőre A⑩ húzza rá a mini-mopot A⑬, majd a mini-mop A⑬ csatlakozóját fordítsa el 90°-kal (az óramutató járásával ellenkező irányba). A két tartozék fixen rögzül egymáshoz.
- A mimi-mopra A⑬ húzza rá a textil sapkát A⑥.
- A mini-mop A⑬ és a textil sapka A⑥ leszerelését fordított sorrendben hajtsa végre.

**Figyelmeztetés!**

A használat után várja meg a mini-mop A⑬ és a textil sapka A⑥ kihűlését, és csak ezután hajtsa végre a leszerelésüket.

Az ablak és tükör tisztító fel- és leszerelése

- A készülék fúvókájához A② vagy a hajlékony tömlőhöz A⑩ csatlakoztassa a mini-mopot A⑬ (textil sapka A⑥ nélkül), a fentiek szerint.
- A mini-mop A⑬ fejre erősítse fel az ablak és tükör tisztítót A⑭ úgy, hogy az ablak és tükör tisztító A⑭ alsó részén található nyelvek a mini-mop A⑬ fején található nyílásokba kerüljenek. Az ablak és tükör tisztítót A⑭ nyomja rá a mini-mop A⑬ fejre egészen addig, amíg az ablak és tükör tisztító A⑭ felső részén található nyelv be nem kattan a mini-mop A⑬ felső részén.
- Az ablak és tükör tisztító A⑭ leszereléséhez előbb az ablak és tükör tisztító A⑭ felső részén található nyelvet akassza ki. Az ablak és tükör tisztítót A⑭ a mini-mop A⑬ fejről hajtsa kifelé, majd az ablak és tükör tisztító A⑭ alsó részén található nyelveket a mini-mop A⑬ alsó részén is akassza ki.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

1. A víztartály feltöltése a használatba vétel előtt

- A készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból.
- A gőzölős tisztítóról az óramutató járásával ellenkező irányba csavarozza le a biztonsági kupakot A①.
- A mérőpoharat A④ a 175 ml jelig tölts meg tiszta vízzel. A töltőnyílásba dugja be a tölcserst A⑤, és a tölcserst a kezével fogja meg. A mérőpohárból A④ a vizet tölts a tartályba A③. A tartályba A③ még betölthet további 75 ml vizet. Ez a tartály A③ maximális kapacitása (250 ml víz). A tartályba A③ ne töltsön be több vizet, ellenkező esetben nem képződik megfelelő mennyiségű gőz és a készüléket nem lehet használni.
- A biztonsági kupakot A① csavarozza vissza a készülékre. A kupakot A① az óramutató járásával azonos irányba elforgatva jól húzza meg.



Figyelmeztetés!

A víztartályba A① csak tiszta csapvizet töltsön bele (illetve ha a csapvíz túl kemény, akkor vásároljon desztillált vizet, és ezt töltsse a tartályba, ellenkező esetben vízkő rakódik le a készülékben). A tartályba A① ne töltsön vízkőoldó készítményeket, illatosító anyagokat vagy olajokat, mosogatószer, alkoholt stb. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat vagy baleset következhet be.

2. A tartály feltöltése a készülék használata során

- A készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból. A reteszt A⑥ a nyitott lakat irányába elmozdítva nyissa ki, majd nyomja meg a gőzadagoló gombot A⑨. A gombot A⑨ addig tartsa benyomva, amíg a tartályból A③ az összes gőz ki nem áramlik.
- A biztonsági kupakot A① az óramutató járásával ellenkező irányba elforgatva lazítsa meg. A kupakot A① még ne csavarozza le. A kupak alól is gőz áramolhat ki. Várjon kb. 5 percet, amíg a tartályban A③ maradt víz nem hűl le, majd a kupakot A① teljesen csavarozza le.
- A tartályból A③ a még benn maradt vizet öntse ki, és a készüléket még további 10 percig hagyja hűlni. A tartályba A③ az előző alfejezetben leírtak szerint töltsön vizet. Ügyeljen arra, hogy a tartályt ne töltsse túl. A tartályba A③ ne töltsön 250 ml víznél többet.
- A kupakot A① csavarozza vissza, majd jól húzza meg (az óramutató járásával azonos irányba elforgatva). Ezt követően a gőzölős tisztító ismét használatba vehető.



Megjegyzés

Ha a tartályban a nyomás túl nagy (még sok gőz maradt a tartályban), akkor a biztonsági szelep nem engedi a kupak A① lecsavarozását. A kupak A① megcsúszik és nem lehet kilazítani. Ilyen esetben a készülékből előbb engedje ki az összes gőzt, majd próbálja meg ismét meglazítani a kupakot A①. Mielőtt a kupakot A① teljesen lecsavarozná, várjon körülbelül 5 percig, amíg a tartályban A③ maradt víz kellő mértékben lehűl.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- A készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból.
- A készülék külső burkolatát és a tartozékokat tiszta, enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.

A GŐZÖLŐS TISZTÍTÓ HASZNÁLATA

- A gőzölős tisztító által előállított gőzzel gyorsan és hatékonyan lehet eltávolítani a zsíros lerakódásokat, szennyeződéseket és koszt, mégpedig vegyi anyagok használata nélkül.
- A gőz hatását előbb egy kis felületen mindig próbálja ki. A próbatisztítás után a felületet hagyja teljesen megszáradni, majd ellenőrizze le, hogy a felületen nem okozott-e kárt a gőz használata (színvesztés, deformáció stb.).

- A gőzölős tisztítóhoz csatlakoztassa a kívánt tartozékokat, valamint a tartályba A③ töltsön vizet.
- A gőzölős tisztítót csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Az elektromos hálózathoz csatlakoztatás után a kijelző A⑪ bekapcsol, és mutatja, hogy a készülék megkezdte a tartályba A③ töltött víz felmelegítését.

**Figyelmeztetés!**

A gőzölős tisztító elektromos hálózathoz csatlakoztatása előtt ellenőrizze le a reteszt A⑧, az nem lehet nyitott helyzetben, a gomb A⑨ véletlen megnyomása elleni védelem érdekében.

- A víz felmelegítése körülbelül 2,5 percig tart. Ezt követően a kijelző A⑪ elalszik. Ezzel jelzi, hogy a víz elérte az üzemi hőmérsékletet és a gőzölős tisztító használatra kész.

**Megjegyzés**

A használat közben a kijelző A⑪ ki- és bekapcsol, jelezve a fűtés működését (a víz üzemi hőmérsékleten tartását).

- A gőz adagolásához előbb a reteszt A⑧ nyomja a nyitott lakat irányába, majd nyomja meg a gombot A⑨. A gőz addig áramlik ki a készülékből, amíg a gombot A⑨ benyomva tartja. A gőz adagolásának a leállításához a gombot A⑨ engedje fel. A reteszt A⑧ visszatér az eredeti (zárt) helyzetébe. Ez azt jelenti, hogy a gomb A⑨ véletlenül nem nyomható be.
- Használat után a gőzölős tisztítót kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból. A készülékből engedje ki a gőzt és a készüléket hagyja lehűlni. A lehűlés után a biztonsági kupakot A① csavarozza le, a tartályban A③ maradt vizet öntse ki, majd a karbantartással és tisztítással foglalkozó fejezetben leírtak szerint a gőzölős tisztítót tisztítsa meg.

Ruhák tisztítása

- Ruhákat a mini-moppal A⑬ és a textil sapkával A⑥ tisztítsa.
- Győződjön meg arról, hogy a ruha anyaga gőzzel tisztítható-e. A ruhát akassza fel, majd a mini-moppal A⑬ és a sapkával A⑥, a készüléket vízszintes és függőleges irányban mozgatva gőzölje a ruhát.

Tükrök és ablaküvegek tisztítása

- Tükrök és ablaküvegek (valamint egyéb üvegfelületek) tisztításhoz használja az ablak és tükrök tisztítót A⑭.
- Az üveg felület előtt a készüléket vízszintes és függőleges irányban mozgassa. Ablak tisztításához a gőzt szaggatottan adagolja.
- Fagyos (alacsony hőmérsékletű) ablakok vagy üvegek tisztításához ne használja a gőzölős tisztítót (a gőz hatására az üveg megrepedhet).

Kemény és szigetelt padlók tisztítása

- Padlók tisztításhoz használja a hajlékony tömlőt A⑩ a kerek kefével A⑫ vagy a hajlított fúvókával A⑮.
- A gőzt adagolja a tisztítandó foltokra és szennyeződésekre. Makacsabb szennyeződések esetében a gőzt hosszabb ideig adagolja.
- A kerek kefét A⑫ ne nyomja nagy erővel.
- A gőzölős tisztítót ne használja viasszal bevont felületek tisztításához. A gőz hatására a felület mattá válhat.

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Alacsony gőznyomás.	A víztartályban A③ túl sok a víz.	Ne próbálja azonnal lecsavarozni a biztonsági kupakot A①. Ellenkező esetben égési sérülést szenvedhet. A reteszt A⑧ nyissa ki, majd nyomja meg a gombot A⑨ és tartsa benyomva. Ha a víz mennyisége csökken a tartályban A③, akkor több lesz a hely a gőz képzéséhez.
A gőznyomás hirtelen lecsökkent.	A víztartályban A③ már alig van víz.	A víztartályba A③ a víztartály feltöltésével foglalkozó fejezetben leírtak szerint töltsön be vizet.
A gőzölős tisztítóból a gőz helyett víz folyik ki.	A víztartályban A③ túl sok a víz.	A készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. Várja meg a készülék megfelelő lehűlését. Ezt követően a tartályban A③ maradt vizet öntse ki. A víztartályba A③ a víztartály feltöltésével foglalkozó fejezetben leírtak szerint töltsön be vizet (max. 250 ml-t).
A gőzadagoló gombot A⑨ nem lehet megnyomni.	A biztonsági reteszt A⑧ nincs kinyitva.	A biztonsági reteszt A⑧ nyomja a nyitott lakat irányába. A reteszt A⑧ tartsa kinyitott állapotban, majd nyomja meg a gőzadagoló gombot A⑨.
A biztonsági kupakot A① nem lehet lecsavarozni.	A tartályban A③ túl nagy a nyomás, a kupak levétele égési sérülést okozhat.	A reteszt A⑧ nyissa ki, majd a gombot A⑨ addig tartsa benyomva, amíg a tartályból A③ az összes gőz ki nem áramlik. Ezt követően próbálja lecsavarozni a biztonsági kupakot A①. Várjon kb. 5 percet, amíg a víz kellő mértékben lehűl a tartályban A③. Ezt követően a kupakot A① csavarozza le a készülékről.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Tisztítás

- A készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. A készülékből engedje ki a gőzt és a készüléket hagyja lehűlni.
- A biztonsági kupakot A① az óramutató járásával ellenkező irányba elforgatva lassan csavarozza le.
- A tartályból A③ öntse ki a fel nem használt vizet.
- A vízkő lerakódás megelőzése érdekében a tartályt A③ minden használat után tiszta vízzel öblítse ki. A tartályban ne hagyja benn a vizet.
- A készülékről szerelje le a használt tartozékokat. A készülék tartozékait mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhával törölje meg vagy mosogassa el. A tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy törölje szárazra).



Figyelmeztetés!

A tartozékokat ne mosogassa el mosogatógépben.

- A textil sapkát A⑥ mosógépben vagy kézzel is kimoshatja (max. 40 °C-os vízben). A mosáshoz fehérítő és öblögető szereket ne használjon.
- A készülék külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart, vagy száraz ruhával törölje meg.
- A gőzölős készülék tisztításához abrazív anyagokat, benzint vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos.
- A készüléket és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

TÁROLÁS

- A megfelelő módon megtisztított gőzölős tisztítót száraz, tiszta és gyerekektől elzárt helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	220–240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	900–1050 W
Védettség (fröccsenő víz elleni védelem)	IPX4

A műszaki adatok magyarázata

A fröccsenő víz elleni védettség (IPX4) azt jelenti, hogy a készülék fröccsenő vízzel szemben védett.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.