



## HU ■ Lábmelegítő

### OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseihez a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- Az áramütések megelőzése érdekében, a készülék sérült hálózati vezetékét csak márkaszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki.
- **Fontos biztonsági utasítások. A későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.**
- A terméket nem szabad használni, ha azon sérülési nyomok találhatók.
- A terméket állatok melegen tartásához használni tilos!
- A használatba vétel előtt a cipőt le kell vetni.



Az útmutatót olvassa el.



A termékbe gombostűt, vagy más hasonló tárgyakat beleszúrni tilos.



3 évesnél kisebb gyerekek a terméket nem használhatják.



A termék elektromos részét nem lehet mosni!



A kivehető betétet kézzel lehet mosni. A terméket mosógépben mosni tilos.




Ne használja összehajtogatva vagy gyűrött állapotban.



A terméket csak beltérben használja.



A termék nem fehéríthető.



A termék dobos szárítógépben nem szárítható.



A terméket vasalni tilos. A terméket gőzölni tilos.



A terméket száraz módszerrel szárítani tilos.

- A terméket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.
- A terméket felügyelet nélkül, gyermekek, magatehetetlen, testi vagy szellemi fogyatékos személyek nem használhatják, illetve a készüléket csak olyan személy üzemeltetheti, aki elolvasta és megértette a használati útmutatóban leírtakat és a készülék használatáért felelősséget vállal, illetve az előzőeknek megfelelő személy felügyelete alatt áll.
- A terméket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve a terméket ne bontsa meg és ne alakítsa át. Áramütés érheti! A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre.
- A termék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A terméket ne használja, ha nedves a keze vagy a lába.
- A termékbe cipőstül ne dugja be a lábát. A használatba vétel előtt a cipőjét mindig vesse le.
- A készülék által előállított elektromágneses mező zavarhatja a szívritmus-szabályozó készülék működését. Ha ilyen készülék van a testébe építve, akkor a készülék használatba vétele előtt konzultáljon a kezelőorvosával.
- A terméket gyúlékony és robbanékony anyagok közelében ne használja és ne tárolja.

- A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve azt nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- A készüléket ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.
- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban!
- A készüléket nem szabad háziállatok részére párnaként használni. A háziállatok a készüléket szétrághatják, aminek áramütés lesz a következménye.
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A hálózati vezeték ne helyezze le forró felületre vagy éles tárgyakra. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A vezeték úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen hozzá forró felületekhez.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni az aljzatból, a művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
- A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.
- A készüléket ne használja fürdőkád, mosdó vagy vízzel megtöltött edények közelében.
- Ha terméket nem használja akkor azt kapcsolja le és a fali aljzatból is húzza ki. Tisztítás előtt szintén az előzőek szerint járjon el.
- A bekapcsolt terméket ne hagyja felügyelet nélkül!
- Legyen nagyon körültekintő, amikor a terméket gyermekek közelében üzemelteti. A terméket gyerekektől elzárt helyen tárolja. A gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen arra, hogy a termékkel a gyerekek ne játszanak.
- A terméket helyiség levegőjének a fűtéséhez használni tilos.
- A terméket ne használja takaró alatt.
- A termékekre ne tegyen nagy és nehéz tárgyakat (pl. bőröndöt stb.).
- Ügyeljen arra, hogy a vezérlőegység ne legyen letakarva (pl. párnával, takaróval stb.), illetve könnyen elérhető helyen legyen.
- A terméket használat közben ne hajtogassa, ne nyomja és ne tekerje össze.
- A gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért és sérülésekért (sérülés, égési sérülés, tűz, élelmiszer tönkremenetele stb.).




## **FIGYELEM!**

A termék használata közben a felhasználó nem aludhat el!

- 3 és 8 év közti gyerekek a terméket csak a gyerekek biztonságáért felelősséget vállaló, a termék használatát és a termékben rejlő kockázatokat ismerő felnőtt személy állandó jelenléte mellett használhatják.

A

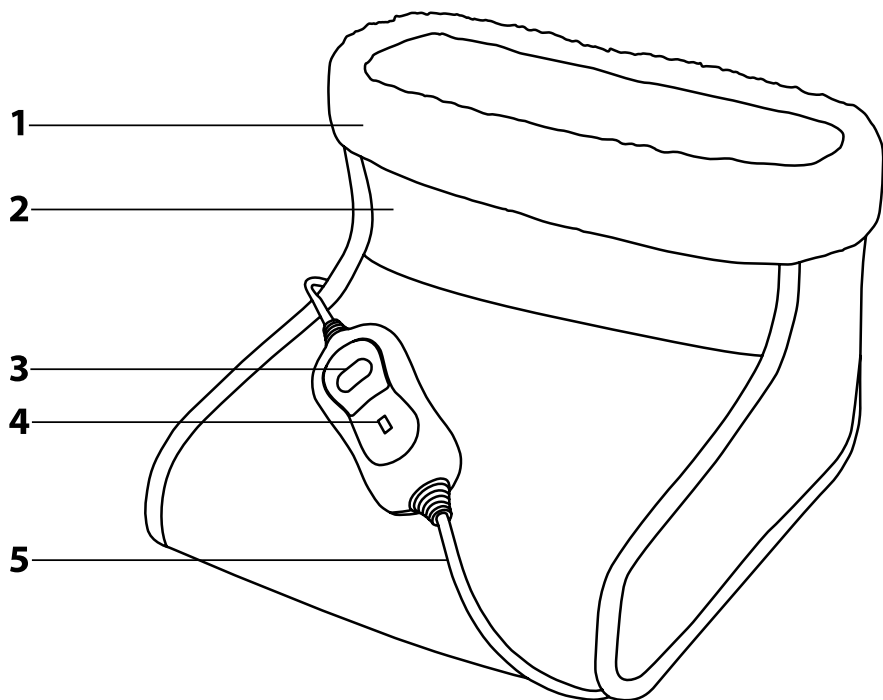

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

**A1** Lábmelegítő belső betét

**A2** Lábmelegítő

**A3** Kijelző

**A4** Hőmérséklet szabályozó

**A5** Hálózati vezeték

## AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel előtt ellenőrizze le, hogy a terméken nincsenek-e látható sérülések.

## MŰKÖDTETÉS

- Teljesen bontsa szét összetekert hálózati vezetékét. A hálózati vezetékét csatlakoztassa a fali aljzathoz.
- A hőmérséklet szabályozóval **A4** állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A következő beállítások közül választhat: 0 = kikapcsolva, 1 = alacsony hőmérséklet, 2 = közepes hőmérséklet, 3 = magas hőmérséklet. A kijelzőn **A3** a beállítás száma jelenik meg.
- A termék megkezdte a fűtést, és körülbelül 15 perc múlva éri a beállított hőmérsékletet. Vegye figyelembe, hogy a láb érzékenyebb a hőmérsékletre, mint a kéz.
- Javasoljuk, hogy előbb magasabb hőmérsékletet állítson be, majd a beállított hőmérséklet elérése után a készüléket kapcsolja alacsonyabb fokozatra.
- A készülék 90 perces folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. Ez egy biztonsági védelem, a terméket megvédi a túlmelegedés okozta sérülésektől. Amennyiben a készüléket ismételten szeretné bekapcsolni, akkor a hőmérséklet szabályozót **A4** kapcsolja 0 állásba, várjon 10 másodpercet és a hőmérséklet szabályozóval **A4** ismét állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, akkor a hőmérséklet szabályozót **A4** kapcsolja 0 állásba, a hálózati csatlakozódugót pedig húzza ki az elektromos aljzathoz.



### Figyelmeztetés!

A lábmelegítőbe túlmelegedés elleni védelem is be van építve. A szenzorok a lábmelegítő teljes felületén megtalálhatók. Meghibásodás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben, ha a készüléket ismét be kívánja kapcsolni, akkor a kijelzőn semmilyen adat sem jelenik meg. A készüléket ne használja, forduljon a márkaszervizhez, ahol gondoskodnak a lábmelegítő biztonságos javításáról.



### Megjegyzés

A készülék első bekapcsolása után a készülékből enyhe szag áramolhat ki. Ez normális jelenség.

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- A készülék tisztítása előtt a hőmérséklet szabályozót **A4** kapcsolja 0 állásba, és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az aljzatból. Várja meg készülék teljes lehűlését.
- A belső betétet **A1** ki lehet húzni, és kézmeleg vízben (max. 30 °C), finom ruhák mosásához ajánlott mosószerral ki lehet mosni. A belső betét **A1** lábmelegítőbe **A2** való ismételt behelyezése előtt a belső betétet **A1** tökéletesen meg kell szárítani.
- A termék külső felületét mosogatószeres meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. A tisztításhoz benzint, vagy durva és karcoló anyagokat, hígítót stb. használni tilos.

### Figyelmeztetés!

A lábmelegítőt **A2** és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani tilos. Ellenkező esetben áramütés érheti. A lábmelegítőt **A2** ne tegye ki fröccsenő vagy folyó víz hatásának.

## TÁROLÁS

- Az eltárolás előtt a hálózati vezetékét húzza ki az aljzatból és várja meg a termék teljes lehűlését.
- A termékre ne helyezzen rá tárgyakat.
- A terméket száraz és tiszta, valamint hűvös helyen, gyerekektől elzárva tárolja.

## MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220 – 240 V~
Névleges frekvencia .....	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	100 W
Méretetek.....	30 × 30 × 24 cm
Hálózati vezeték hossza .....	2,3 m



Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

## AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználandó termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.




## **Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére**

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

## **Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül**

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

 A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.